

Irshmans

הוראות הרכבה ושימוש
לקולט אדים

ARH 70600
ARH 70609

זהירות : יש להשתמש בכפפות עבודה מבד בעת הוצאת הקולט מאריזתו, ובזמן ההרכבה. יש להיזהר מחלקים חדים.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר

יבואן רשמי : קופר יבוא 1992 בע"מ

המלאכה 4 פארק אפק אזור התעשייה החדש ראש העין 48091 **טלפון: 03-9381695 פקס. 03-9381696**
4 Hamelacha St. New Industrial Area Rosh-Haayin, code 48091 **Tel. 03-9381695 Fax. 03-9381696**

הכנות

במידה ופותחים פתח בקיר יש לחשב את מרכז הפתח באופן זה: ממשטח העבודה 70 ס"מ כלפי מעלה עד תחתית הקולט. לזה יש להוסיף את המרחק בין תחתית הקולט עד ליציאת האויר של הקולט. לזה יש להוסיף עוד 30 ס"מ (עבור הקשת של צינור היציאה) ניתן להיעזר בשרטוט עמוד 3.

את החשמל יש למקם מעל לפתח או מתחתיו. הפתח בקיר צריך להיות בקוטר של 150 מ"מ – 6" (צול). קוטר קטן יותר יכול לגרום נזק לקולט, ומפחית את עוצמת היניקה. פתח בקוטר של 120 מ"מ – 4" (צול) מבטל את האחריות לקולט. צנרת פלסטית ניתן להזמין בנפרד ראה אביזרי הרכבה בסוף העמוד.

בטיחות

- **זהירות – יש להשתמש בכפפות עבודה מבד בעת הוצאת הקולט מאריזתו ובזמן ההרכבה. יש להזהר מחלקים חדים.**
- יש לחבר את הקולט לשקע הכולל ארקה תיקנית. (במידה והקולט מגיע עם תקע 3 פינים)
- יש לוודא שהתקע הינו תקע תיקני, אחרת, חובה להחליפו (ע"י חשמלאי מוסמך בלבד).
- אין להרכיב את הקולט כך שהחלק התחתון שלו יהיה במרחק קטן מ-65 ס"מ מהכירה ולא גדול יותר מ-70 ס"מ.
- אין לאפשר ללהבת אש לדלוק מתחת לקולט ללא כלי בישול.
- יש להיזהר ששמן רותח לא יידלק.
- את הנירוסטה יש לשמר ולהבריך עם נירוסטון.
- לכלוך יש לנקות עם קרם פנטסטיק צהוב (CIF) בעזרת מטלית רכה.
- אין להחליף את הפילטרים כאשר הקולט מחובר לחשמל.

החדר יהיה מאוורר היטב בשעה שקולט האדים נמצא בשימוש יחד עם מכשירי בעירה המופעלים בגז או בדלקים אחרים. אין להחזיר את האויר הנפלט לתוך אותה ארובה המשמשת עשן אדים (FUMES) במכשירים המופעלים בגז או בדלקים אחרים.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה אך ורק ע"י טכנאי מוסמך מטעם היבואן.


כללי


- תפקידו של קולט האדים הינו לעצור שומנים ולנטרל את רוב ריחות הבישול.
- א. עצירת השומנים מתבצעת על ידי פילטרים המתכת שנמצאים בתחתית הקולט. פילטרים אלו הינם רב פעמיים וניתן לרחוץ אותם.
- ב. את ניטרול רוב ריחות הבישול ניתן לבצע בשני אופנים:
1. לפתוח חור בקיר ולאפשר לקולט להוציא את האויר מחוץ לדירה (מתאים כאשר הקולט מורכב על קיר שצידו השני מחוץ לדירה, או בקרבתו קיר חיצוני כזה).
 2. להרכיב פילטר פחם פעיל לניטרול הריחות ולמיחזור האויר למטבח. (פילטר זה יש לרכוש בנפרד) פילטר זה יש להחליף כל שישה חודשים של שימוש משפחתי רגיל.

הקולט מגיע מהמפעל ללא פילטר פחם וללא צנרת פלסטית לחיבור הקולט ליציאה חיצונית. מאחר ואין אפשרות לדעת כיצד יורכב הקולט, ואיזה מרחק הוא ימצא מהחור בקיר. אביזרים אלו יש להזמין בנפרד. ניתן להזמין קטלוג מפורט של הצנרת בטל': 03-9381695.

קיט 1000 ליציאה חיצונית

מומלץ להוציא את האויר החוצה רק כאשר הקולט מותקן על קיר חיצוני מאחר וככל שהצנרת ארוכה יותר וככל שיש יותר סיבובים, תפוקת הקולט יורדת בהתאם. ירידה מקוטר צינור של 150 מ"מ מורידה את תפוקת הקולט בהתאם ואינה מומלצת.

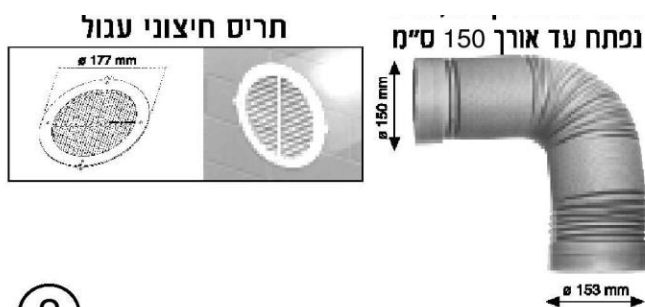

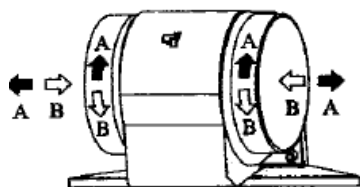

הרכבת פילטר

(במידה ורכשתם פילטר פחם ואתם ממחזרים את האוויר למטבח).
לקולט יש מנוע עם שני כונסי אוויר כל הפילטר נכנס
למקומו יש ללחוץ בחוזקה לסובב, ולנעול המגרעת שלו.


לפני ההרכבה

יש לחבר את הקולט לחשמל ולוודא שהוא פועל, וזאת לפני תלייתו על הקיר.

הכנות



יש לתלות על הקיר את זו החיבור.
יש לעשות זאת בעזרת פלס מים
על מנת שיהיה ישר.

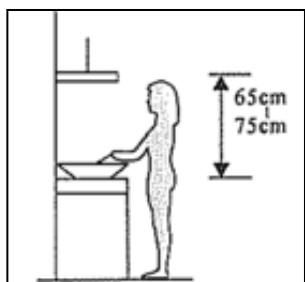

יש לסמן קו אנכי על הקיר באמצע הכיריים.
יש למדוד 70 ס"מ (מינימום 65 ס"מ) ממשטח העבודה כלפי מעלה.
יש למדוד בנוסף את המרחק בין תחתית הקולט לאזור מיקום הוו
ולסמן קו אופקי בעזרת פלס מים.
על הקו האופקי יש לסמן נקודה בכל צד של ההצטלבות עם הקו האנכי.
המרחק בין הנקודות יהיה כמרחק בין החורים בוו.
יש לקדוח ולחבר את הוו לקיר.

תליית הקולט



יש לתלות את הקולט על הוו, ולהוציא את הבורג האמצעי של הוו החוצה
כדי שיהיה בולט מעט, וימנע מהקולט לצאת ממקומו כאשר מרימים אותו.

חיבור החשמל

לאחר תלית הקולט יש לחבר את הקולט לחשמל –
תקע שקע. (לפני הרכבת הארובה).

הרכבת הארובה

הכניסו את הארובה העליונה לתוך הארובה התחתונה עד
לגובה בו אתם רוצים שיגיע הקולט. **זהירות:** אין להכניס
ולמשוך את החלק העליון מתוך התחתון החוצה יותר
מהנחוץ כדי להימנע משריטות. חברו את שתי הארובות
יחדיו בעזרת וו המתכת. הניחו את הארובה על הקולט.
חברו את הוו לקיר וחזקו את הארובה לקיר.

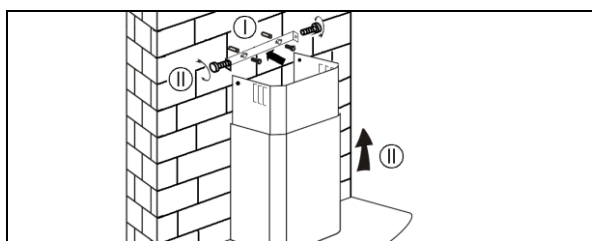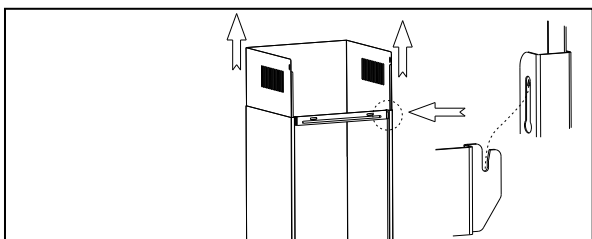



כפתור הפעלה

	הפעלה \ כיבוי – לחיצה על הכפתור מפעילה או מכבה. בחירת תוכנית – סובבו את הכפתור על מנת לבחור תוכנית שאיבה.
	עוצמת שאיבה חלשה + תאורה
	עוצמת שאיבה בינונית + תאורה
	עוצמת שאיבה מקסימלית + תאורה
	עוצמת שאיבה חלשה ללא תאורה
	עוצמת שאיבה בינונית ללא תאורה
	עוצמת שאיבה מקסימלית ללא תאורה
	טיימר – הקולט יפסיק את פעולתו לאחר חמש דקות.
	תאורה בלבד – ללא הפעלת המנוע – (תאורת אווירה)

רצוי להפעיל את הקולט לפני הבישול ולכבות אותו רק אחרי שאין אדים מהכיריים.

אזהרה

- אסור בתכלית האיסור לנקות את הנירוסטה או את הצבע עם מסיר שומנים או כל חומר חריף אחר. שימוש כזה מנטרל את ההגנה שיש על הנירוסטה ויכול לגרום לנקודות חומות של קורוזיה על הנירוסטה ולמחוק את הצבע.
- את הנירוסטה יש לשמר באופן קבוע ע"י שימוש שבועי בתרסיס מגן נירוסטה , להגנה על הנירוסטה.
- את הפילטרים המתכתיים בתחתית הקולט המיועדים לעצירת השומנים יש לנקות כאשר הם מצהיבים. יש לנקות אותם בכיור עם נוזל כלים ומים חמים.(מידה והקולט מכונן למיחזור האוויר יש להחליף את הפילטרים הפחם כל כ- 6 חודשים . את הקולט השחור יש לנגב עם מטלית לחה ונוזל כלים בלבד. חומרים חריפים עלולים לפגום בצבע.