

Irshmans

הוראות הרכבה ושימוש
לקולט אדים

ARH 70652

זהירות : יש להשתמש בכפפות עבודה מבד בעת הוצאת הקולט מאריזתו, ובזמן ההרכבה. יש להיזהר מחלקים חדים.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר



יבואן רשמי : קופר יבוא 1992 בע"מ יבואני :

המלאכה 4 פארק אפק אזור התעשייה החדש ראש העין 48091 **טלפון: 03-9381695 פקס. 03-9381696**
4 Hamelacha St. New Industrial Area Rosh-Haayin, code 48091 **Tel. 03-9381695 Fax. 03-9381696**

הכנות

במידה ופותחים פתח בקיר יש לחשב את מרכז הפתח באופן זה: ממשטח העבודה 70 ס"מ כלפי מעלה עד תחתית הקולט. לזה יש להוסיף את המרחק בין תחתית הקולט עד ליציאת האויר של הקולט. לזה יש להוסיף עוד 30 ס"מ (עבור הקשת של צינור היציאה) ניתן להיעזר בשרטוט עמוד 3.

את החשמל יש למקם מעל לפתח או מתחתיו. הפתח בקיר צריך להיות בקוטר של 150 מ"מ – 6" (צול). קוטר קטן יותר יכול לגרום נזק לקולט, ומפחית את עוצמת הניקה. פתח בקוטר של 120 מ"מ – 4" (צול) מבטל את האחריות לקולט. צנרת פלסטית ניתן להזמין בנפרד ראה אביזרי הרכבה בסוף העמוד.

בטיחות

- **זהירות – יש להשתמש בכפפות עבודה מבד בעת הוצאת הקולט מאריזתו ובזמן ההרכבה. יש להזהר מחלקים חדים.**
- יש לחבר את הקולט לשקע הכולל ארקה תיקנית. (במידה והקולט מגיע עם תקע 3 פינים)
- יש לוודא שהתקע הינו תקע תיקני, אחרת, חובה להחליפו (ע"י חשמלאי מוסמך בלבד).
- אין להרכיב את הקולט כך שהחלק התחתון שלו יהיה במרחק קטן מ-65 ס"מ מהכירה ולא גדול יותר מ-70 ס"מ.
- אין לאפשר ללהבת אש לדלוק מתחת לקולט ללא כלי בישול.
- יש להיזהר ששמן רותח לא יידלק.
- את הנירוסטה יש לשמר ולהבריך עם נירוסטון.
- לכלוך יש לנקות עם קרם פנטסטיק צהוב (CIF) בעזרת מטלית רכה.
- אין להחליף את הפילטרים כאשר הקולט מחובר לחשמל.

החדר יהיה מאוורר היטב בשעה שקולט האדים נמצא בשימוש יחד עם מכשירי בעירה המופעלים בגז או בדלקים אחרים. אין להחזיר את האויר הנפלט לתוך אותה ארובה המשמשת עשן אדים (FUMES) במכשירים המופעלים בגז או בדלקים אחרים.


אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה אך ורק ע"י טכנאי מוסמך מטעם היבואן.

כללי

- תפקידו של קולט האדים הינו לעצור שומנים ולנטרל את רוב ריחות הבישול.
- א. עצירת השומנים מתבצעת על ידי פילטרים המתכת שנמצאים בתחתית הקולט. פילטרים אלו הינם רב פעמיים וניתן לרחוץ אותם.
- ב. את ניטרול רוב ריחות הבישול ניתן לבצע בשני אופנים:
1. לפתוח חור בקיר ולאפשר לקולט להוציא את האויר מחוץ לדירה (מתאים כאשר הקולט מורכב על קיר שצידו השני מחוץ לדירה, או בקרבתו קיר חיצוני כזה).
 2. להרכיב פילטר פחם פעיל לניטרול הריחות ולמיחזור האויר למטבח. (פילטר זה יש לרכוש בנפרד) פילטר זה יש להחליף כל שישה חודשים של שימוש משפחתי רגיל.



הקולט מגיע מהמפעל ללא פילטר פחם וללא צנרת פלסטית לחיבור הקולט ליציאה חיצונית. מאחר ואין אפשרות לדעת כיצד יורכב הקולט, ואיזה מרחק הוא ימצא מהחור בקיר. אביזרים אלו יש להזמין בנפרד. ניתן להזמין קטלוג מפורט של הצנרת בטל': 03-9381695.

קוט 1000 ליציאה חיצונית

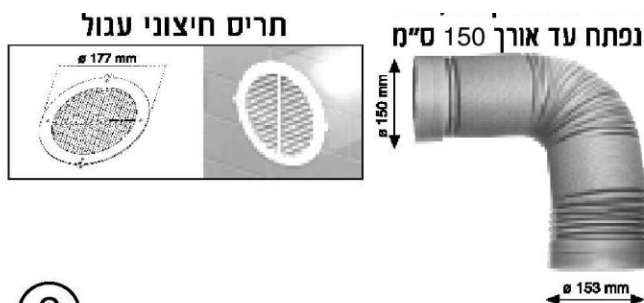



מומלץ להוציא את האויר החוצה רק כאשר הקולט מותקן על קיר חיצוני מאחר וככל שהצנרת ארוכה יותר וככל שיש יותר סיבובים, תפוקת הקולט יורדת בהתאם. ירידה מקוטר צינור של 150 מ"מ מורידה את תפוקת הקולט בהתאם ואינה מומלצת.

מידות והכנות : יש להכין פתח בארון בגודל : 265X485 מ"מ.

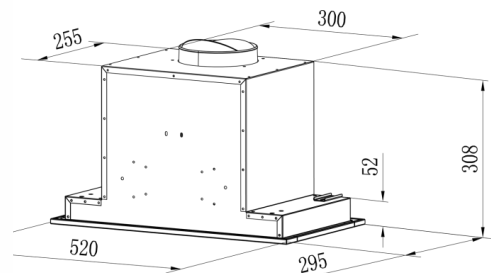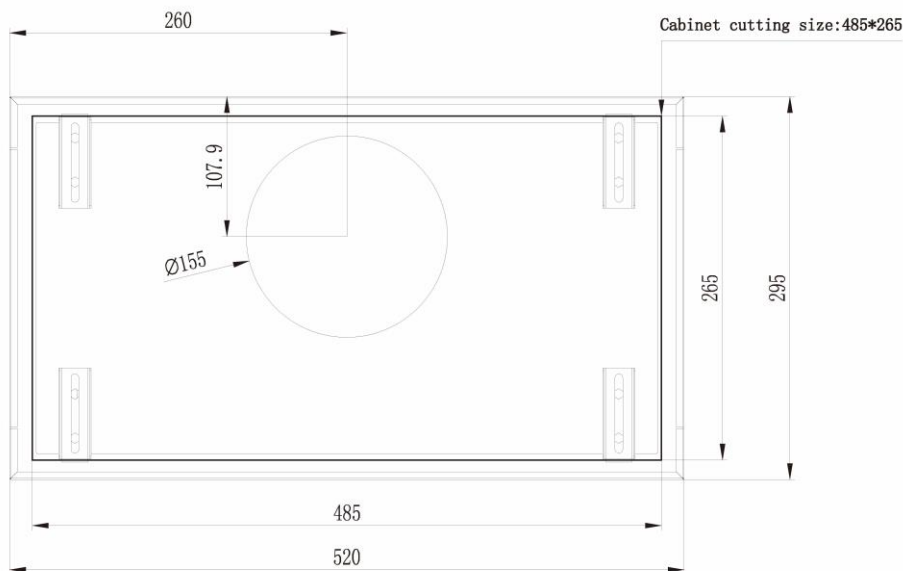

הרכבת פילטר



(במידה ורכשתם פילטר פחם ואתם ממחזרים את האוויר למטבח).
לקולט יש מנוע עם שני כוּנְסֵי אוויר כל הפילטר נכנס בצד אחד
למקומו. יש ללחוץ בחוזקה לסובב, ולנעול המגרעת שלו.

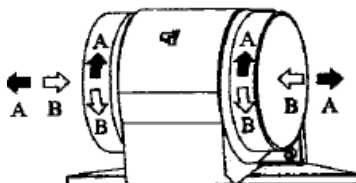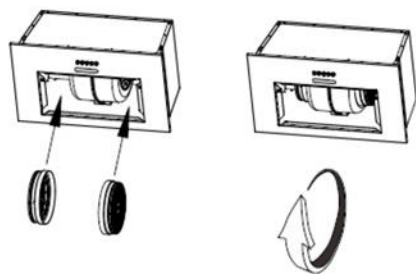


לפני חיבור הקולט לארון יש לחבר את הקולט לחשמל ולוודא שהוא פועל.

יציאת האוויר



יציאת האוויר של הקולט היא כלפי מעלה. **חובה** לאפשר לאוויר
לצאת החוצה, אחרת הקולט לא יעשה את עבודתו כלל.
ניתן להוציא את האוויר מחוץ למטבח אם יש קיר חיצוני ועושים חור בקיר.
או לחילופין ניתן להוציא את האוויר כלפי מעלה דרך תקרת הארון
לתוך חלל המטבח. במצב זה יש לרכוש פילטרים פחם למחזור האוויר.
בשני המצבים ניתן לרכוש צינור גמיש
בקוטר 15 ס"מ פלוס תריס. (קיט 1000)
פילטרים וקיט 1000 אינם כלולים בקולט מאחר ובמפעל
לא יודעים כיצד הקולט יותקן ובאיזה מרחק היציאה של האוויר.

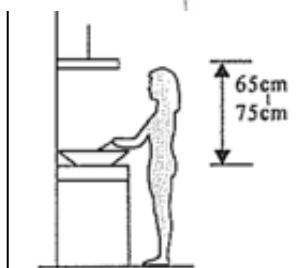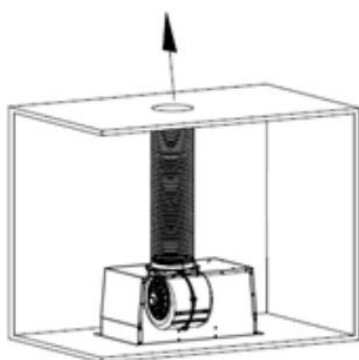

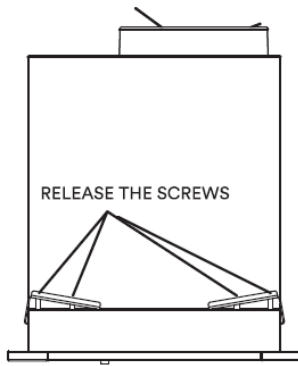

הרכבה לארון: רופפו את הברגים של ווי החיבול שעל הקולט

לאחר הכנסת גוף הקולט לתוך הארון, יש למשוך את ווי החיבור לצדדים שיהיו מעל מדף הארון. (האיור השמאלי)
לאחר מכן יש להדק היטב את הברגים שרופפתם על מנת לחזק את הווים ואת הקולט למקומו.

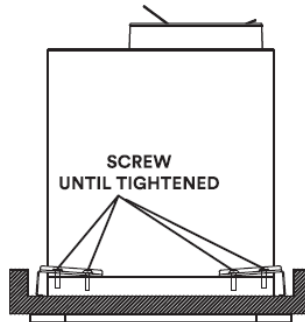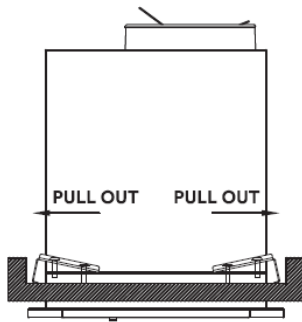

חיבור החשמל

לאחר תלית הקולט יש לחבר את הקולט לחשמל , תקע לשקע עם ארקה.

הפעלת הקולט :



לחצן הפעלה וכיבוי.
משמש להגברת עוצמת היניקה.
משמש להורדת עוצמת היניקה.
לחצן להפעלת ולכיבוי התאורה.
צג דיגיטלי המראה את עוצמת היניקה (1-3)



להפעלה מהירה עם טיימר כיבוי אוטומטי לחמש דקות

לחצו על **+** ועל **-** יחדיו עד אשר הצג יתבהב . הקולט יתחיל לפעול ויכבה לאחר חמש דקות אוטומטית.

הקולט מצויד בשלט רחוק, איתו ניתן להפעיל , לקבוע מהירויות ולכבות את הקולט.

רצוי להפעיל את הקולט לפני הבישול ולכבות אותו רק אחרי שאין אדים מהכיריים.

פילטרים פחם וקיט 100 ניתן להזמין באתר: www.kupper.co.il

אזהרה

- אסור בתכלית האיסור לנקות את הנירוסטה או את הצבע עם מסיר שומנים או כל חומר חריף אחר. שימוש כזה מנטרל את ההגנה שיש על הנירוסטה ויכול לגרום לנקודות חומות של קורוזיה על הנירוסטה ולמחוק את הצבע.
- את הנירוסטה יש לשמר באופן קבוע ע"י שימוש שבועי בתרסיס מגן נירוסטה , להגנה על הנירוסטה.
- את הפילטרים המתכתיים בתחתית הקולט המיועדים לעצירת השומנים יש לנקות כאשר הם מצהיבים. יש לנקות אותם בכיור עם נוזל כלים ומים חמים.(מידה והקולט מכונן למחזור האוויר יש להחליף את הפילטרים הפחם כל כ- 6 חודשים . את הקולט השחור יש לנגב עם מטלית לחה ונוזל כלים בלבד. חומרים חריפים עלולים לפגום בצבע.

תעודת אחריות WARRANTY

לקולט אדים ארובה דקורטיבי

- (1) תעודת אחריות זו תקפה למשך שנה אחת ממועד רכישת המוצר. התחייבות קופר יבוא (1992) בע"מ לפי תעודה זו היא אך ורק כלפי המוצר המקורי ששמו מופיע בחשבונית הקניה.
 - (2) תעודת אחריות זו הנה בתוקף אך ורק בצרוף חשבונית הקניה המקורית. האחריות היא לפעולתו התקינה של המוצר כמפורט להלן.
 - (3) אחריותנו הנה לתקן או להחליף לפי החלטתנו וללא תשלום כל חלק במכשיר אשר יראה לנו פגום ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים.
 - (4) האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
 - א. הקלקול נגרם ע"י שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לבעל התעודה, או ע"י כוח עליון.
 - ב. הקלקול נובע מתקלות או הפרעות ברשת החשמל, אי תקינות שקע, מוליכים נתיך והארקה, שאינם אביזרי המוצר.
 - ג. המוצר תוקן או הוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידנו.
 - ד. המוצר הורכב בבית הלקוח שלא על פי הוראות היצרן ובמרחק קטן מהמינימום הדרוש (65 ס"מ) ממתקן הבישול.
 - ה. הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודת אחריות זו, או עושה השירות מטעמו.
 - ו. במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
 - ז. הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של בעל התעודה למקום אחר.
 - ח. הקולט חובר ליציאת אוויר חיצונית בעלת קוטר הקטן מ- 150 מ"מ (6" צול)
 - (5) האחריות לפי תעודה זו כוללת את כל חלקי החילוף השייכים למנגנון ההפעלה של המוצר שיהיה צורך לתקנם או להחליפם במשך תקופת האחריות.
- האחריות לפי תעודה זו אינה כוללת תיקון או החלפת החלקים הבאים: חלקי זכוכית, חלקי פלסטיק וגומי, תיקוני פח וצבע, שריטות בנירוסטה, כבל חשמלי ותקע, נוריות סימון תאורה וביקורת, פילטר מתכת, פילטר פחם, וכל אשר יתעוות כתוצאה מחום יתר, או התקנה קרובה מדי למכשיר הבישול, או כתוצאה של התלקחות שמן במהלך הבישול.

תאריך קניה: _____
נרכש בחנות: _____
בתאריך: _____
מספר חשבונית קניה: _____