



הוראות הפעלה
למיקרוגל כולל גריל

דגם : MMG 70138

קופר יבוא 1992 בע"מ

בס"ד

המלאכה 4 פארק אפק אזור התעשייה החדש ראש העין 48091 **טלפון: 03-9381695 פקס. 03-9381696**
4 Hamelacha St. New Industrial Area Rosh-Haayin, code 48091 **Tel. 03-9381695 Fax. 03-9381696**

זהירות

קרינת גלי מיקרו. אין להיחשף לקרינה ממחולל גלי מיקרו או מחלקים אחרים המוליכים אנרגית גלי מיקרו!

אמצעי זהירות למניעת חשיפה מסוכנת לקרינת מיקרוגל

1. אין לבטל מפסקי הביטחון בדלת מכיוון שביטולם יגרום להפעלת התנור כאשר בדלת פתוחה. הפעלת התנור בדלת פתוחה עלולה לגרום לחשיפה מזיקה לגלי מיקרו.
2. אל תניחו חפצים כלשהם בין חזית התנור לבין הדלת, ואל תאפשרו לשאריות לכלוך וחומרי ניקיון להצטבר על משטחי האטימה.
3. אל תפעילו את התנור אם נגרם לו נזק כלשהו. הקפידו במיוחד שדלת התנור תיסגר היטב ושלא נגרם נזק לחלקים הבאים:
 - א. דלת
 - ב. צירים ותפסים (שבורים ורופפים).
 - ג. אטמי דלת ומשטחי האטימה.

התנור לא יכוון או יתוקן אלא ע"י איש שירות מוסמך מטעם היבואן בלבד!

*אט פתיל הלינה נילוק, כדי להימנע מסכנה,
החלפתו תיעשה אך ורק ע"י טכנאי מוסמך מטעם היבואן*

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר

לפני הפנייה לשירות

אם התנור אינו מתפקד בכלל,

1. וודאו שהתנור מחובר כהלכה לרשת החשמל. אם הוא לא מחובר היטב, הוציאו את התקע משקע החשמל, המתין 10 שניות וחברוהו שוב.
2. וודאו שאין הפסקת חשמל ובדקו את הנתיך בלוח החשמל. אם הכל כשורה, בדקו שמתח חשמלי מגיע לשקע החשמל בעזרת מכשיר חשמלי אחר.
3. וודאו שלוח הפיקוד מתוכנת נכון והטיימר מכוון.
4. וודאו שהדלת סגורה כהלכה, רק כך אנרגיית גלי המיקרו תישאר בתנור.

אם התקלה לא מופיעה ברשימה, אל תנסו לתקן את התנור בעצמכם. הביאו את המיקרוגל לתחנת השרות של קופר יבוא בע"מ.

התקנה

1. וודאו שלא נשארו בתנור חומרי אריזה.
2. **אזהרה:** בדקו את התנור לאחר הוצאתו מן האריזה וודאו שלא נגרם לו נזק כלשהו כמו למשל: דלת לא מכוונת או עקומה, אטמים מסביב לדלת פגומים, פגיעות בחלל הפנימי של התנור או בדלת, חורים בדלת או במעטפת החיצונית של התנור.
- אם התגלה פגם כלשהו אל תפעילו את התנור עד שייבדק ויתוקן ע"י איש שרות מוסמך.
- חובה** להשאיר חלל פנוי של כ- 5 ס"מ בין המיקרוגל לבין הקיר או הארון כדי לאפשר לאוויר לזרום בחופשיות סביב המיקרוגל. בהתקנה בתוך נישה בארון חובה להשאיר ארובת אוויר כלפי מעלה כדי לאפשר לחום להשתחרר מהתא.
- אסור** להתקין את המיקרוגל מתחת לשיש (מאחר ואי אפשר להשאיר ארובת אוויר).

התקנה, חיבור לרשת החשמל, הפרעות רדיו

3. התנור כבד (שוקל כ- 17.83 ק"ג) לכן, הציבו את התנור על משטח יציב ומאוזן המסוגל לשאת את משקל התנור והמזון המוכנס לתוכו.
4. הרחיקו את התנור ממקור חום גבוה, אדים, לחות או רטיבות.
5. פתחי האוורור, שבגב התנור, מאפשרים קירור וזרימת אויר לתא הבישול. בשום מקרה אין לחסום את פתחי האוורור וחובה להשאיר פתוח, כדי לאפשר זרימת אוויר מספקת בתוך החלל.
6. אל תפעילו את התנור ללא הצלחת המסתובבת, טבעת התמיכה המסתובבת וציר ההנעה, וודאו שהם ממוקמים כהלכה במקומם.
7. וודאו שכבל הזינה לא פגום ולא מונח מתחת התנור לתנור, מעל מקור חום כלשהו או משטחים חדים. ולא נוגע בגב התנור במרכז או בצד שמאל, אלא רק בצד ימין היכן שהחום פחות.
8. שקע החשמל חייב להיות נגיש למקרה חירום.
9. אל תשתמשו בתנור מחוץ לבית.

חיבור לרשת החשמל

וודאו חיבור התנור לשקע עם הארקה. במקרה של קצר חשמלי הארקה תפחית סכנת התחשמלות. התנור מצויד בכבל, שיש לו תיל הארקה ותקע מאורק.

אזהרה חמורה – שימוש בתקע פגום עלול לגרום סכנת התחשמלות.

1. חברו את תנור המיקרוגל ישירות לשקע שמאורק בהארקה תקינה, ומוגן בנתיך של 10 אמפר פחות.
2. וודאו קיום הארקה תקנית למכשיר בכל עת. בשום מקרה אל תפרקו את פין ההארקה מתקע החשמל.
3. כדי למנוע סיכונים בטיחותיים אל תשתמשו בכבל מאריך, מפלג, מתאם וכיוצא בזה, ואל תפעילו את התנור כאשר נגרם נזק כלשהו לכבל החשמל או לתקע.
4. החלפת כבל החשמל או התקע תבוצע ע"י טכנאי החברה בלבד.

הפרעות רדיו

תנורי מיקרוגל עלולים לגרום להפרעות בקליטת רדיו, טלוויזיה או ציוד דומה. הפרעות תוכלו למנוע או לצמצם על ידי:

1. ניקוי הדלת, האטמים ומסגרת התנור.
2. הרחקת הרדיו, הטלוויזיה וכו', ככל שניתן מתנור המיקרוגל.
3. מקמו את תנור המיקרוגל כך שהפרעות למקלטים תהיינה מזעריות.
4. חברו את התנור לשקע או לקו חשמל נפרד מהקו אליו מחוברים המקלטים.

הוראות בטיחות חשובות

אזהרה – כדי להפחית סכנת כוויות, התחשמלות, שריפה, פציעה או חשיפה לאנרגיית גל מיקרו:

1. קראו את הוראות ההפעלה לפני השימוש בתנור המיקרוגל.
2. השתמשו בתנור המיקרוגל רק עבור המטרה לשמה הוא קיים, כמתואר בהוראות ההפעלה. אל תשתמשו בחומרים מאכלים, כימיקלים או בקיטור במכשיר זה. סוג תנור זה תוכנן במיוחד לחימום, בישול או צליית מזון ולא תוכנן לשימוש מסחרי או מעבדתי.
3. אל תשתמשו בתנור כשהוא ריק ללא מזון. אל תשתמשו עם כלי מתכת או עיטורי מתכת במצב מיקרוגל.
4. יש להשגיח מקרוב על ילדים המשתמשים בתנור.
5. אל תשתמשו בתנור המיקרוגל אם כבל החשמל או התקע פגומים, אם אינו פועל כשורה, ניזוק או נפל.
6. כדי לצמצם סכנת שריפה בתא התנור: אל תבשלו את המזון בכלי נייר, פלסטיק או חמורים דליקים אחרים. הסירו חוטים וסוגרים משקיות לפני הכנסתן לתנור. אם פורצת שריפה בתא התנור, השאירו את הדלת סגורה, נתקו את התנור מרשת החשמל או נתקו את מפסק הזרם הראשי בלוח החשמל.
7. אזהרה: מוצרים מסוימים כגון ביצים שלמות ומכלים אטומים (כגון צנצנות זכוכית סגורות ובקבוקים לתינוק עם פטמה) עלולים להתפוצץ ואין לחממם בתנור מיקרוגל.
8. זכרו תמיד שהנוזלים בכלי הבישול חמים יותר מאשר הכלי עצמו.
9. חל איסור חמור לטגן מזון בשמן עמוק בתנור מיקרוגל. פעולות הטיגון עלולות לגרום נזק לרכיבי התנור וסכנת כוויות.
10. אל תבשלו ביצים בקליפתן, שכן הן עלולות להתפוצץ. נקבו חלמון או חלבון ביצה לפני בישולם, כדי למנוע "התפוצצות". לעיתים ביצה עלומה עלולה להתפוצץ תוך כדי בישולה. בשלו ביצים בכלי מיוחד המיועד לכך, והמתינו דקה לאחר הבישול לפני הסרת המכסה.
11. אל תבשלו מזון עטוף בקרום או קליפה, כגון חלמון ביצה, תפוחי אדמה, כבדי עוף וכדומה. נקבו אותם קודם לכן מספר פעמים במזלג.
12. טעמו בעצמכם את המזון לפני הגשתו, במיוחד אם הוכן עבור תינוק. מומלץ לא להגיש ישירות מהתנור את המזון. אלא להמתין מספר דקות, ותוך כדי כך לערבב אותו, כדי שהחום יתפזר בתוכו בצורה שווה.

13. כלי הבישול עלולים להיות חמים מכיוון שהחום הנוצר במזון המבושל מקרין את החום לכלי הבישול. לכן, השתמשו בכפפות או בידית להוצאת כלי הבישול מהתנור.

14. יש לבדוק ולוודא שכלי הבישול מתאים לשימוש בגלי מיקרוגל לפני הכנסתו לתנור. כלי המתחמם מאוד בעת השימוש בו במצב מיקרוגל, לא מתאים לשימוש בתנור מיקרוגל.

15. אל תבשלו מזון או פופקורן ישירות על צלחת הזכוכית המסתובבת. הניחו את הפופקורן בתוך כלי מתאים.

אזהרה: חל איסור חמור להסיר את מכסה התנור או לבצע פעולות תיקון או תחזוקה על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי היצרן או היבואן!

בשימוש במיקרוגל, הקפידו להשתמש הכיסוי פלסטיק (דמוי פעמון) שיכסה על המזון, כך תשמרו על אורך חיי המיקרוגל, איכות השימוש בו, וניקיונו.

זהירות
אנרגיית גלי מיקרוגל
אין להסיר את המכסה

לפני השימוש יש לוודא שכלי בישול מתאימים
לשימוש בתנורי מיקרוגל.
אם מגלים עשן, יש להשאיר את הדלת סגורה ולנתק
את התנור מהזינה או להפסיק את הזינה

עקרונות השימוש בגלי מיקרוגל

1. סדרו בזהירות את המזון. הניחו החלקים העבים בכיוון החלק החיצוני של כלי הבישול.
2. הקפידו על זמני בישול נכונים. כווננו את זמן הבישול לזמן הקצר ביותר המתוכנן, ובמידת הצורך הוסיפו זמן בישול לאחר מכן. מזון המבושל יתר על המידה עלול לגרום להיווצרות עשן או התלקחות אש.
3. כסו את המזון בעת בישול. כיסוי המזון מונע נתזים ומסייע לבישול אחיד.
4. כדי לאפשר בישול מהיר ואחיד בגלי מיקרוגל, סובבו והפכו מספר פעמים את המזון כמו למשל: המבורגר, עוף וכו'. כמו כן סובבו והפכו חלקי מזון גדולים, למשל בשר צלי לפחות פעם אחת תוך כדי הבישול.
5. ערבבו מחדש את המזון כמו למשל: כדורי בשר כשיחלוף חצי מזמן הבישול.

כלים המיועדים לשימוש בתנורי מיקרוגל

כלים המיועדים לשימוש בתנורי מיקרוגל

1. הכלים המתאימים ביותר לשימוש בגלי מיקרו הם כלים שקופים המיועדים לתנורי מיקרוגל. כלים אלו מאפשרים לקרני המיקרו לחדור דרכם ולחמם את המזון.
2. גלי מיקרוגל לא יכולים לחדור מבעד למתכות, ולכן אסור בתכלית האסור השימוש בכלי בישול או רידידים העשויים ממתכת, או כלים המקושטים בעיטורים (בדרך כלל הם עשויים מחומר מתכתי).
3. אין להכניס מזון העטוף בנייר ממוחזר לתוך התנור, מכיוון שייתכן ובתוך הנייר נמצאים חלקיקי מתכת זעירים שחדרו לנייר בעת המחזור ושעלולים לגרות לפריצת ניצוצות או התלקחות של אש.
4. כלים עגולים או אליפטיים עדיפים על מיכלים מרובעים או מלבניים מכיוון שהמזון בפינות נוטה להתחממות יתר.

אזהרה: אין להכניס כלים מפלסטיק כאשר משתמשים בגריל.

ראו טבלת כלים המתאימים למכשיר בעמוד הבא.

מדריך המכשיר:


1. החומר האידיאלי למכשיר מיקרוגל הוא כלי שקוף למיקרוגל, הוא מאפשר לאנרגיה לעבור דרך המיכל ולחמם את האוכל.
2. מיקרוגל לא יכול לחדור למתכת, כך שכלי מתכת או כלים עם עיטור מתכתי אינם מומלצים לשימוש.
3. אל תשתמשו במוצרי נייר ממוחזר כאשר המיקרוגל פועל, מאחר והם עלולים להכיל חלקיקי מתכת קטנים שעלולים ליצור ניצוצות ו/או הצתות.
4. כלים עגולים/אליפטיים מומלצים יותר מאשר ריבועיים/מלבניים, מאחר שמזון שנמצא בפינות נוטה לצאת מבושל יתר על המידה.
5. פסים צרים של רדיד אלומיניום עלולים להיות בשימוש כדי למנוע בישול יתר על המידה באזורים חשופים. אך היזהרו לא להשתמש יותר מדי ברדיד, וחובה ולשמור מרחק של 2.5 ס"מ בין הרדיד וגוף התנור.

הרשימה שמתחת היא מדריך כללי לעזור ולבחור את הכלים המתאימים:



כלי מטבח	מיקרוגל	גריל	שילוב*
זכוכית עמידה בחום	כן	כן	כן
זכוכית לא עמידה בחום	לא	לא	לא
קרמיקה עמידה בחום	כן	כן	כן
כלי פלסטיק בטוח מפני מיקרוגל	כן	לא	לא
נייר מטבח	כן	לא	לא
מגש מתכת	לא	כן	לא
רשת מתכת	לא	כן	לא
רדיד אלומיניום ומיכל אלומיניום	לא	כן	לא

*** שילוב – הכוונה לגריל + מיקרוגל**

שמות חלקי המכשיר

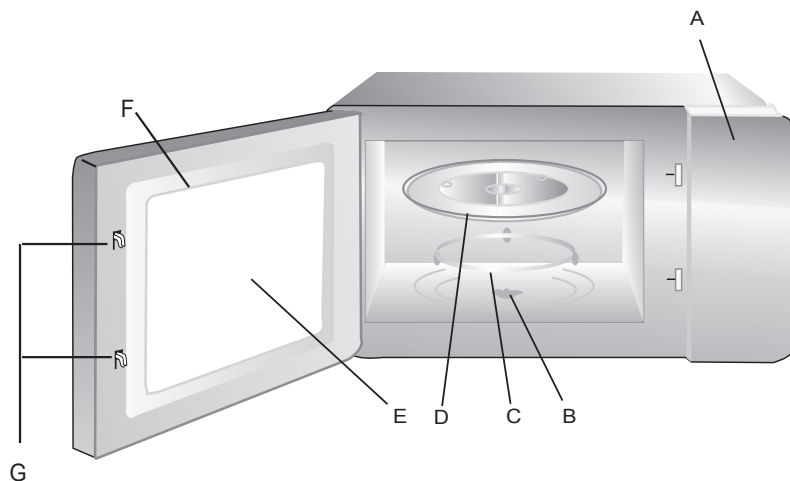


- A. לוח בקרה .
- B. פין מסובב
- C. טבעת רולר
- D. צלחת מסתובבת
- E. חלון תנור
- F. דלת פנימית
- G. מערכת נעילת בטיחות דלתות

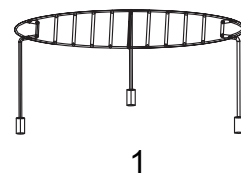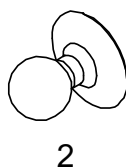

1. רשת גריל: יש להשתמש ברשת הגריל אך ורק כאשר מפעילים את פונקציית הגריל, יש למקם את רשת הגריל על צלחת הזכוכית.

2. Sucker - תופסן וקום (אינו מגיע עם המכשיר) לפתיחת הדלת במצב של נתק חשמל.

הרכבת צלחת הזכוכית המסתובבת בתוך תא המיקרוגל

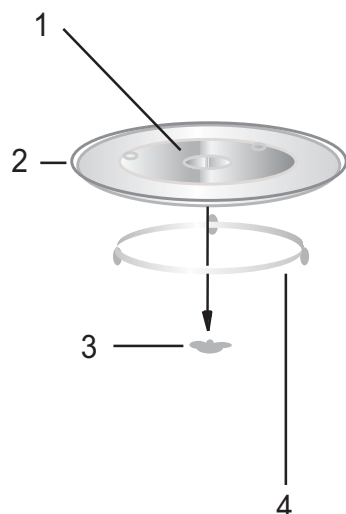

1. מרכז צלחת הזכוכית עם בליטות (את הבליטות יש למקם כלפי מטה)

2. צלחת הזכוכית המסתובבת

3. תופסן (עליו יושבת צלחת הזכוכית)

4. חישוק

- יש להקפיד לא להניח את צלחת הזכוכית בצורה הפוכה, מכיוון שהצלחת לא תצליח להסתובב.

- הצלחת המסתובבת והחישוק חייבים תמיד להיות בשימוש כאשר מבשלים במיקרו.

- כל המזון אשר מבשלים ומחממים במיקרו חייב להיות מונח על גבי צלחת הזכוכית המסתובבת.

- במידה והצלחת או החישוק נשברים או נסדקים יש להחליפם בחדשים. צרו קשר עם תחנת השירות הקרובה לבמקום מגוריהם.

מגעי לוח הבקרה

Microwave עוצמת המיקרוגל

לחצו כדי לבחור את רמת עוצמת המיקרוגל. הצג יעבור מ -100 P (100%) עד -10 P (10%)

Grill \ Combi גריל \ שילוב גריל ומיקרוגל יחד

לחצו כדי לכוון תכנית בישול בגריל. –

לחיצה אחת תראה בצג G והתוכנית מכוונת גריל

לחיצה שניה תראה בצג C-1 שילוב ראשון , עוצמת מיקרוגל 55% עוצמת גריל 45%.

לחיצה שלישית תראה בצג C-2 שילוב שני , עוצמת מיקרוגל 36% עוצמת גריל 64%.

Weight Defrost הפשרה עם קביעת משקל

לחצו כדי להפשיר את המזון כאשר אתם יודעים את משקלו, המיקרוגל יקבע את זמן ההפשרה .

Time Defrost הפשרה עם קביעת זמן ההפשרה

כאשר אינכם יודעים את משקל המזון, בחרו תוכנית זו להפשרה וקבעו את זמן ההפשרה ידנית.

Kitchen Timer \ Clock טיימר מטבח \ שעון

השתמשו כטיימר תזכורת – לחיצה אחת יופיע בצג KT והצג יראה 00:00 קבעו את זמן התזכורת.

לחיצה שניה יופיע ציור של שעון מתחת לזמן ותוכלו לכוון את השעה הנוכחית שתוצג בצג.

+ השתמשו להוסיף בכל פונקציה שצריך לקבוע זמן בצג.

- השתמשו להפחית בכל פונקציה שצריך לקבוע זמן בצג.

Stop / Clear עצור \ נקה

השתמשו לעצירת הפעולה או לביטולה ומחיקתה לחלוטין.

Start /+30 sec./Confirm הפעל \ הפעלה מהירה 30 שניות

השתמשו להפעלת תוכנית שהזנתם למכשיר,

או ממצב תחילתי , כל לחיצה תפעיל את המיקרוגל מידית ל-10 שניות , כל לחיצה נוספת תוסיף 30 שניות.

Auto פתיחת דלת המיקרוגל

כיוון השעון

- המיקרוגל לא יפעל אם לא תכוונו את השעון לאחר חיבורו לחשמל.
בחיבור ראשוני לחשמל או לאחר הפסקת חשמל, המכשיר יראה בצג 0:00 ויכנס למצב המתנה, על מנת לכוון את הזמן העכשווי יש :
1. לחצו על Kitchen Timer \ Clock טיימר מטבח \ שעון פעמיים והשעות יתבהבו.
 2. השתמשו בלחצני + או - על מנת לקבוע את השעה (23 שעות)
 3. לחצו שוב על Kitchen Timer \ Clock טיימר מטבח \ שעון והדקות יתבהבו.
 4. השתמשו בלחצני + או - על מנת לקבוע את הדקות (59 דקות)
 5. לחצו שוב על Kitchen Timer \ Clock טיימר מטבח \ שעון על מנת לקבוע את הזמן שבחרתם

בישול במיקרוגל

לאחר שהכנסת את המזון למיקרוגל :

1. לחצו על Microwave עוצמת המיקרוגל. הצג יראה P 100 כלומר 100% עוצמה. כל לחיצה נוספת מורידה את העוצמה : P 80 – P 50 – P 30 – P 10 עד אשר תקבלו את העוצמה המבוקשת.
 2. לחץ על Start/+30sec./Confirm הפעל \ הפעלה מהירה 30 שניות כדי לאשר את ההגדרה.
 3. השתמשו בלחצני + או - על מנת לקבוע זמן הבישול עד 95 דקות.
 4. לחצו על Start/+30sec./Confirm הפעל \ הפעלה מהירה 30 שניות על מנת להתחיל לבשל.
- הערה : עד 1 דקה הקפיצות הם של 5 שניות.
- מ- 1 דקה עד 5 דקות – הקפיצות הן של 10 שניות
 - מ- 5 דקות עד 10 דקות הקפיצות הן של 30 שניות
 - מ- 10 דקות עד 30 דקות הקפיצות הן של 1 דקה
 - מ- 30 דקות עד 95 דקות הקפיצות הן של 5 דקות

בישול בגריל או שילוב מיקרוגל עם גריל

לחיצה אחת על Grill \ Combi גריל \ שילוב גריל ומיקרוגל יחד

- יופיע בצג "G" לחיצה שניה יופיע " 1-C " כלומר שילוב 1 לחיצה שלישית יופיע " 2-C " כלומר שילוב 2
1. לחץ על Start/+30sec./Confirm הפעל \ הפעלה מהירה 30 שניות כדי לאשר את ההגדרה.
 2. השתמשו בלחצני + או - על מנת לקבוע זמן הבישול עד 95 דקות.
 3. לחצו על Start/+30sec./Confirm הפעל \ הפעלה מהירה 30 שניות על מנת להתחיל לבשל.

טבלת עוצמות

"G" גריל בעוצמה מלאה 100% ללא מיקרוגל.

" 1-C " גריל בעוצמה של 45% מיקרוגל בעוצמה של 55%

" 1-C " גריל בעוצמה של 64% מיקרוגל בעוצמה של 36%

הפיכת המזון: במחצית זמן הגריל התנור ישמיע צליל קולי, לתוצאות בישול טובות יותר הפכו את המזון. לאחר הפיכת המזון סיגרו את הדלת ולחצו על Start/+30sec./Confirm הפעל \ הפעלה מהירה 30 שניות. במידה ולא תעשו שום פעולה המכשיר ימשיך את התוכנית.

הפשרה עם קביעת זמן

1. לחצו על Time defrost הפשרה עם קביעת זמן ההפשרה הצג יראה " dEF2 "
 2. השתמשו בלחצני + או - על מנת לקבוע זמן ההפשרה עד 95 דקות.
 3. לחצו על Start/+30sec./Confirm הפעל \ הפעלה מהירה 30 שניות על מנת להתחיל להפשר.
- הפיכת המזון: במחצית זמן ההפשרה התנור ישמיע צליל קולי, לתוצאות בישול טובות יותר הפכו את המזון. לאחר הפיכת המזון סיגרו את הדלת ולחצו על Start/+30sec./Confirm הפעל \ הפעלה מהירה 30 שניות. במידה ולא תעשו שום פעולה המכשיר ימשיך את התוכנית.

הפשרה עם קביעת משקל

1. לחצו על Weight Defrost הפשרה עם קביעת משקל הצג יראה " dEF1 "
2. השתמשו בלחצני + או - על מנת לקבוע משקל המזון 100 גרם עד 2000 גרם .
3. לחצו על Start/+30sec./Confirm הפעל \ הפעלה מהירה 30 שניות על מנת להתחיל להפשר.

טיימר מטבח (תזכורת)

1. לחצו על Kitchen Timer \ Clock טיימר מטבח \ שעון הצג יראה " 00:00 "
 2. השתמשו בלחצני + או - על מנת לקבוע את הזמן הרצוי עד 95 דקות .
 3. לחצו על Start/+30sec./Confirm הפעל \ הפעלה מהירה 30 שניות על מנת להתחיל את הטיימר.
- בסיום הזמן המבוקש השעון יצלצל 5 פעמים.

בישול אוטומטי מתוכנת בתנור

במצב התחלה (המתנה) :

1. לחצו על לחצן ה- " + " הצג יראה המזון המתוכנת.
 2. לחצו על Start/+30sec./Confirm הפעל \ הפעלה מהירה 30 שניות והצג יראה את המשקל המתוכנת.
 3. השתמשו בלחצני + או - על מנת לשנות משקל המזון.
 3. לחצו על Start/+30sec./Confirm הפעל \ הפעלה מהירה 30 שניות לתחילת הבישול.
- Pizza-Meat-Vegetable –Pasta- Potato-Fish – Beverage –Popcorn

בישול מהיר בלחיצה אחת

לאחר הכנסת המזון למיקרוגל

1. לחצו על Start/+30sec./Confirm הפעל \ הפעלה מהירה 30 שניות – המיקרוגל יתחיל לפעול במלוא העוצמה למשך 30 שניות. כל לחיצה נוספת תגדיל את זמן הבישול ב- 30 שניות.
2. במיקרוגל, גריל, קומבינציה בישול והפשרה תוכלו ללחוץ על התחל/30+ שניות/אישור (Start/+30sec/Confirm) על מנת להאריך את זמן הבישול.
3. במידה ותבחרו בתפריט אוטומטי (Auto Menu) והפשרה לפי משקל (Defrost By Weight), לא תוכלו להאריך את זמן הבישול על ידי לחיצה על התחל/30+ שניות/אישור (Start/+30sec/Confirm).
4. במצב המתנה לחצו על מינוס על מנת לבחור את זמן הבישול הרצוי לכם. לאחר שהגדרתם את זמן הבישול הרצוי לכם, לחצו על התחל/30+ שניות/אישור (Start/+30sec/Confirm) על מנת להתחיל בישול במיקרוגל בעוצמה של 100%.

נעילה מפני ילדים

במצב התחלה (המתנה) לחצו על Stop / Clear עצור \ נקה למשל 3 שניות, הצג יראה מנעול ולא ניתן יהיה להשתמש במיקרוגל. על מנת לבטל את מצב הנעילה, לחצו שוב על אותו הלחצן למשך 3 שניות. המנעול יעלם.

בדיקת עוצמה וזמן תוך כדי בישול

1. בבישול במצב של מיקרוגל או גריל וקומבינציה, לחצו על מיקרוגל "Microwave" או גריל/קומבינציה "Grill/Combi". העוצמה הנוכחית של הבישול תופיע על צג המכשיר למשך 3 שניות.
2. במידה ובוצעה הגדרה וכיוון לשעון, במהלך בישול במצב מסוים לחצו על טיימר מטבח/שעון "Kitchen Timer/Clock" על מנת לבדוק את הזמן הנוכחי. הזמן יפיע על צג המכשיר למשך 3 שניות.

בישול רב שלבי

ניתן להגדיר מקסימום שני שלבי בישול. במידה ושלב אחד הוא הפשרה, יש להגדיר אותו כשלב הראשון באופן אוטומטי. יישמע צפצוף לאחר כל סיום שלב ולאחר מכן השלב הבא יתחיל.

הערה: תפריט אוטומטי ובישול מהיר לא יכולים להיות מוגדרים כאחד השלבים בבישול הרב שלבי.

לדוגמא: במידה ואתם מעוניינים להפשיר את המזון למשך 5 דקות ולאחר מכן לבשל בעוצמה של 80% בפונקציית המיקרו למשך 7 דקות, השלבים הם כדלקמן:

(1) לחצו על זמן הפשרה (Time Defrost) פעם אחת, צג המכשיר יראה "dEF2".

(2) לחצו על מינוס או פלוס על מנת להגדיר את זמן ההפשרה למשך 5 דקות.

(3) לחצו על מיקרוגל (Microwave) פעם אחת, צג המכשיר יראה "P100".

(4) לחצו על מיקרוגל (Microwave) פעם אחת עד אשר צג המכשיר יראה עוצמה של 80% "P80" כך שתוכלו לבחור את העוצמה הזו.

(5) לחצו על התחל/30+ שניות/אישור (Start/+30sec/Confirm) על מנת לאשר את בחירתכם.

(6) לחצו על מינוס או פלוס על להגדיר את זמן הבישול למשך 7 דקות.

(7) לחצו על התחל/30+ שניות/אישור (Start/+30sec/Confirm) על מנת להתחיל את הבישול.

מפרט

(1) במידה ודלת המכשיר נפתחה בזמן בישול בפונקציה מסוימת, סגרו את דלת המכשיר ולחצו על התחל/30+ שניות/אישור (Start/+30sec/Confirm) כדי להמשיך את פעולת הבישול.

(2) במידה ולא לחצתם על התחל/30+ שניות/אישור (Start/+30sec/Confirm) במשך דקה לאחר שתוכנית הבישול הוגדרה ונבחרה על ידכם, הזמן הנוכחי יוצג על צג המכשיר וההגדרה שקבעתם תתבטל.

(3) צפצוף יישמע פעם אחת לאחר לחיצה יעילה, בלחיצה לא יעילה לא תהיה כל תגובה.

פתיחת דלת המכשיר

לחצו על הכפתור , דלת המכשיר תיפתח. במידה והכפתור אינו עובד, יש לפתוח את הדלת באמצעות sucker.




תרשים התפריט:

תפריט	משקל	עוצמה
פיצה	200 גרם	C-2
	400 גרם	
בשר בקר	250 גרם	100% (מיקרוגל)
	350 גרם	
	450 גרם	
ירקות	200 גרם	100% (מיקרוגל)
	300 גרם	
	400 גרם	
פסטה	50 ג' (עם 450 ג' מים קרים)	80% (מיקרוגל)
	100 ג' (עם 800 ג' מים קרים)	
תפוחי אדמה	200 גרם	100% (מיקרוגל)
	400 גרם	
	600 גרם	
דגים	250 גרם	80% (מיקרוגל)
	350 גרם	
	450 גרם	
משקאות	כוס 1 (120 מיליליטר בערך)	100% (מיקרוגל)
	2 כוסות (240 מיליליטר בערך)	
	3 כוסות (360 מיליליטר בערך)	
פופקורן	50 גרם	100% (מיקרוגל)
	100 גרם	

התקנה



חובה !!! להשאיר ארובת אוויר לשחרור החום.

אסור !!! להתקין את המכשיר מתחת לשיש מאחר ואין לאוויר החם מהיכן לצאת.

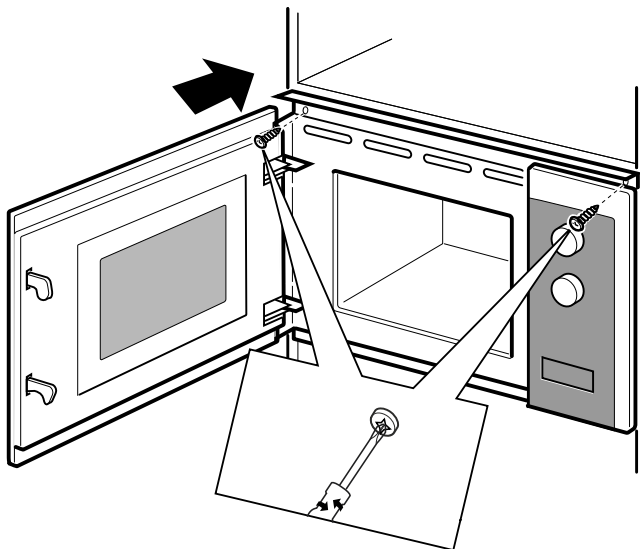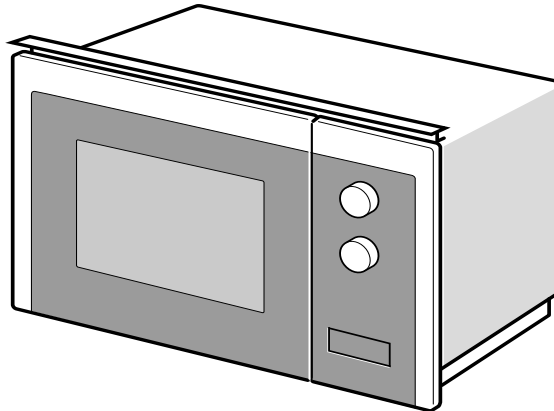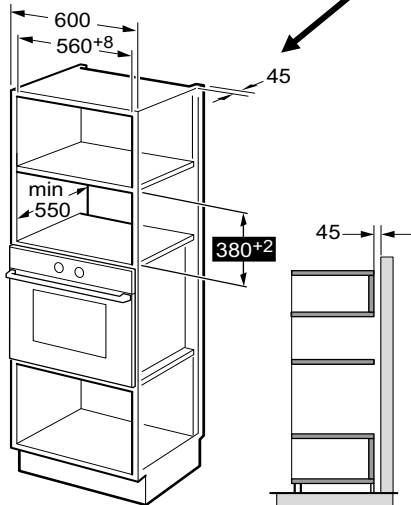

חובה !!! לקבע את המיקרוגל לארון בעזרת ברגים על מנת שלא יפול קדימה.

אסור !!! להשתמש במיקרוגל לא מקובע.

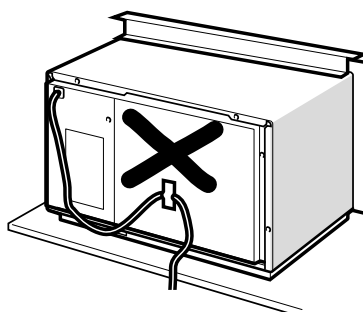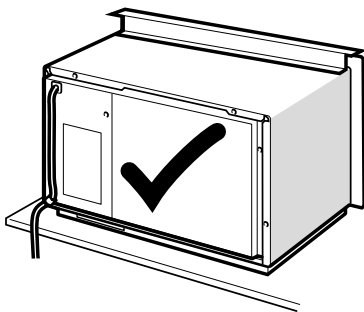

אסור !!! שהכבל החשמלי יהיה צמוד לגב המיקרוגל.

יש לוודא שהוא יורד ישירות למטה מהמקום ממנו הוא יוצא מהמכשיר. מאחר וגב המיקרוגל יכול להיות חם מאוד.

תעודת אחריות למיקרוגל MMG 70138

1. תעודת אחריות זו תקפה למשך שנה אחת ממועד רכישות המוצר. התחייבות "קופר יבוא 1992 בע"מ לפי תעודה זו הינה אך ורק כלפי רוכש המוצר המקורי ששמו מופיע בתעודה זו. האחריות היא לפעולתו התקינה של המוצר בתקופת האחריות כמפורט להלן.
2. אחריותנו היא לתקן או להחליף לפי החלטתנו ללא תשלום כל חלק במכשיר אשר יראה לנו פגום ואשר לפי שקול דעתנו נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים.
3. האחריות ניתנת למכשיר אשר יובא ע"י הלקוח לתחנת השרות הקרובה ויאסוף משם. (השרות אינו ניתן בבית הלקוח).
4. האחריות מוגבלת למוצר בלבד ולא כוללת אחריות למתקני אינסטלציה של חשמל או גז וכן נזק העלול להיגרם למשתמש במכשיר ו/או לרכושו.
5. האחריות לפי בטלה לגבי מיקרוגל אשר לפי שקול דעתנו :
 - א. הקלקול נגרם ע"י שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לבעל התעודה. או ע"י כח עליון
 - ב. הקלקול נובע מתקלות או הפרעות ברשת החשמל, אי תקינות שקע, מוליכים נתיך והארקה, שאינם אביזרי המוצר.
 - ג. המוצר תוקן או הוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
 - ד. הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודת אחריות זו.
 - ה. במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות, או שריפה בתוך המיקרוגל כתוצאה מבישול יתר.
 - ו. הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של בעל התעודה למקום אחר.
 - ז. פגם חיצוני או שבר שנגרם לאחר קבלת המוצר.
 - ח. שימוש בכלי מתכת או נייר כסף, שפיכת מים למקום אסור במיוחד בפנל ההפעלה
6. האחריות לפי תעודה זו כוללת את כל חלקי החילוף השייכים למנגנון ההפעלה של המוצר שיהיה צורך לתקנם או להחליפם במשך תקופת האחריות, למעט החלקים המפורטים בהמשך. האחריות לפי תעודה זו אינה כוללת תיקון או החלפת החלקים הבאים: תיקוני פח, צבע, חלקי זכוכית, כפתורים וחלקי בקליט, כבל חשמלי ותקע, תבניות בישול ואפיה, נורת תאורה, צלחת זכוכית.
7. האחריות לפי תעודה זו אינה כוללת הובלת המוצר לתחנת השרות לצרכי תיקון והובלתו חזרה לבית הלקוח.
8. תעודת אחריות זו בתוקף אך ורק אם מצורפת אליה חשבונית קניה מקורית מסוחר מכירה מוסמך ע"י

חובה להשאיר ארובת אוויר בארון. החברה. תוקף האחריות מתאריך חשבונית הקניה.

הבהרה :

**מיקום המיקרוגל בארונות המטבח, תהיה באחריות הלקוח בלבד.
כל נזק שיגרם כתוצאה מהתקנה לא נכונה תהיה באחריות הלקוח.
תחנות השרות:** ^{סניף} **קופר יבוא 1992 בע"מ**

נ מוטי אזור שרות טבריה, הגליל והגולן

יהודה הלוי טבריה ת.ד 30 מספר טלפון למוקד השרות 04-6060214

שרות טכניקור אזור חדרה והצפון .

החיטה 5 חיפה . מספר טלפון למוקד השרות 04-8415716

שרות אי די אס נתניה, אזור המרכז , אשקלון, ק.גת .

הבנאי 19 חולון . מספר טלפון למוקד השרות 03-5417008

שרות אלרם ירושלים והסביבה , בית שמש .

סדנא 7 תלפיות ירושלים. מספר טלפון למוקד השרות 02-6403000

שרות הדרום, מצומת כנות דרומה, אשקלון, קריית מלאכי, קריית גת, ב"ש דימונה .

היצירה 4 קריית מלאכי. מספר טלפון למוקד השרות 08-6272461

שרות ששון אילת והסביבה .

הבנאי 3 אילת. מספר טלפון למוקד השרות 08-6335311