

הוראות שימוש

למקרר 470

שימו לב!

כדי למנוע נזק למקרר במקרה של הפסקת חשמל וחזרה מיידית של החשמל, המכשיר לא יחזור לפעולה לפני שחולפות 5 דקות מחזרת מתח החשמל.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.



לקוח נכבד

אנו מברכים אותך על שרכשת מכשיר מבית "קופר יבוא".
אנא קרא הוראות אלו כדי שתוכל ליהנות מהמוצר לאורך שנים.

שימו לב:

ההוראות הינן כלליות ויש להתייחס רק למקרר שברשותכם. יכול להיות שכפתור או מדף ישונו וישופרו על-ידי היצרן ללא התראה מוקדמת. כמו כן, היצרן שומר לעצמו את הזכות לשפר ולשנות את העיצוב הפנימי של המקרר ללא הודעה מראש.

קראו את כל ההוראות לפני השימוש במקרר

אזהרה- לפני השימוש במקרר יש לנקוט בכל צעדי הבטיחות הבאים:

⚡ אזהרה ⚡ **⚡ WARNING ⚡**

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה אך ורק ע"י טכנאי מוסמך מטעם היבואן

- השתמשו במקרר רק למטרות ביתיות (לא מסחריות) להן הוא מיועד כפי שמתואר בחוברת זו.
- יש להתקין מקרר זה כראוי, בהתאם להוראות ההתקנה המפורטות בחוברת זו. ראו בהמשך הוראות הארקה והתקנה.
- אל תנתקו את המקרר מזרם החשמל תוך משיכת כבל החשמל, תמיד אחזו בחוזקה את התקע ומשכו אותו מהשקע.
- תקנו או החליפו מיד כבל חשמל בלוי או לא תקין. אל תשתמשו בכבל סדוק, משופשף או לא תקין בצורה זו או אחרת, לאורכו או בקצותיו.
- כאשר אתם מרחיקים את המקרר מהקיר היזהרו לבל תרמסו את הכבל.
- אל תניחו לילדים לטפס, לעמוד או להתלות אל מדפי המקרר. הילדים עלולים להיפגע והמקרר עלול להינזק.
- אחרי שהמקרר פועל, אל תגעו במשטחים הקרים בתא המקפיא, במיוחד כאשר ידיכם לחות או רטובות. העור עלול להידבק למשטחים הקרים.
- אל תקפואו מחדש מזון קפוא שהפשיר לגמרי.
דברי המומחים:
"אתם יכולים להקפיא מחדש מזון קפוא שהפשיר אם הוא עדין מכיל גבישי קרח קפואים או אם טמפרטורת המזון מתחת ל- 4°C".
"בשר טחון, עופות ודגים מופשרים שיש להם ריח או צבע השונה אפילו במעט מהרגיל, אינם ראויים למאכל ואינם ראויים להקפאה מחדש. יש לזרוק גלידה שהפשירה. אם הריח או הצבע של מזון כלשהו שונה או מעורר ספקות, השליכו אותו. מזון זה עלול להוות סכנה לבריאותכם."

שימו לב!

- נתקו את המקרר מזרם החשמל לפני ניקיון או תיקונו.
 - כל שירות הניתן למקרר יבוצע על-ידי טכנאי שירות מוסמך.
 - לפני החלפת נורה שרופה, נתקו את המקרר מזרם החשמל או נתקו את אספקת זרם החשמל מלוח הנתיכים כדי למנוע התחשמלות. (הנורה השרופה עלולה להישבר בזמן החלפתה).
הערה: סיבוב מתג הבקרה למצב OFF אינו מנתק את הזרם לבית הנורה.
- אל תשתמשו בבנזין או בנוזלים או גזים מתלקחים אחרים בסמוך למקרר או למכשירי חשמל אחרים.

סילוק המקרר הישן

במידה והמקרר הישן לא נמכר יש לדאוג שהוא לא יהווה סכנה.
לכידת ילדים בתוך מקרר ישן ומוות עקב חנק אינם נחלת העבר. מקרר נטוש מהווה סכנה, גם אם הוא מושאר כך "לימים ספורים בלבד". אם הנכם נפטרים מהמקרר הישן שלכם, הקפידו על הכללים הבאים כדי למנוע תאונות.

לפני השלכת המקרר או המקפיא הישנים שלכם:

- פרקו את הדלתות.
- השאירו את המדפים במקומם כדי להקשות על ילדים להיכנס לתוך המקרר.
- חתכו את כבל החשמל.

אמצעי זהירות

לפני הפעלה ראשונה של המקרר, קראו בעיון הוראות התקנה והפעלה אלו. בחוברת זו נכלל מידע חשוב (על הפעלתו ותחזוקתו) אותו עליכם לדעת לפני התקנת המקרר. שמרו חוברת זו במקום בטוח וזכרו למסור אותה לבעלים הבאים של המקרר.

אזהרה- יש לחבר את המקרר לשקע חשמל מוארק בלבד.

כדי למנוע סכנת התחשמלות, אל תחברו את המקרר לתקע חשמל שאינו מוארק היטב בהתאם לחוקי חברת החשמל. קו החשמל המזין את השקע חייב להיות מוגן על-ידי נתיך של 16A (אמפר) לפחות, המחובר לארקה כהלכה.

לא תחול על היצרן ו/או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים שייגרמו עקב אי הקפדה על הכללים הבאים: אל תפעילו את המקרר אם הנכם מבחינים בנזק כלשהו. במקרה של ספק, פנו לתחנת השירות הקרובה. חיבור המקרר לחשמל והתקנתו חייבים להתבצע תוך הקפדה על הוראות ההתקנה המפורטות בחוברת זו. וודאו שהנתונים של רשת החשמל בביתכם זהים לנתונים המצוינים על תווית הנתונים של המקרר. יש לבצע תיקונים של המקרר בתחנת שירות מוסמכת של "קופר יבוא בע"מ" בלבד. ראו רשימה בחוברת זו. ביצוע תיקון על-ידי מי שלא הוסמך לכך מהווה מקור סכנה עבור המשתמש במקרר. יש לאחסן אלוהול בבקבוק סגור היטב במצב עמידה בלבד. בשום מקרה אין לאחסן במקרר חומרים נפוצים. ישנה סכנת התפוצצות!

אין להקפיא פחיות שתייה ובקבוקי פלסטיק או זכוכית סגורים. ישנה סכנת התפוצצות של הבקבוקים. אל תפעילו את המקרר בסביבה בה קיימים אדים נפוצים. אל תכניסו קוביות קרח לפה מיד לאחר הוצאתם מהמקפיא (כדי למנוע כוויות קור, המתניו מספר דקות). הקפידו לא לפגוע במערכת הסגורה של גז הקירור על-ידי עצם חד או כלי היכול לגרום לפגיעה אחרת בצינורות המוליכים את גז הקירור. היזהרו שעקב פגיעה במערכת הקירור הסגורה לא יתפרץ גז קירור החוצה ולא יחדור לעיניכם, משום שהדבר עלול לגרום נזק לעיניים. אל תחסמו את פתחי האוורור ואת הרשת בתחתית המקרר. שימרו מקומות אלה נקיים. אל תשתמשו בשום התקן שישנה את הביצועים החשמליים של המקרר.

בטיחות טכנית

אזהרה

מקרר זה מכיל כמות קטנה של גז קירור מסוג R600a שהוא ידידותי לסביבה, אך דליק בעת ההובלה וההתקנה, הקפידו לא לפגוע בצנרת של מערכת הקירור הסגורה. דליפה של גז הקירור עלולה לגרום לפגיעה בעיניים או להתלקחות.

במקרה של נזק

- הרחיקו מהמקרר להבה פתוחה ו/או מקור הצתה אפשרי.
- כבו את המקרר ונתקו אותו מרשת החשמל.
- אווררו היטב את החדר במשך מספר דקות.
- פנו לתחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
- ככל שהמקרר מכיל כמות גדולה יותר של גז קירור, כך החדר בו הוא מוצב חייב להיות גדול יותר, דליפה של גז קירור עלולה ליצור תערובת דליקה של גז ואוויר בחדר שהוא קטן מידי.
- הקפידו שגודל החדר יהיה לפחות מטר אחד מרובע על כל 8 גרם של גז קירור.
- כמות גז הקירור שבמקרר מצוינת על תווית הנתונים, המודבקת ע"ג המקרר.
- אם כבל החשמל של המקרר ניזוק יש לפנות לתחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם, רק טכנאי מורשה ומיומן רשאי להחליף את כבל החשמל או לבצע תיקונים במקרר. התקנה או תיקון לא מקצועיים עלולים לסכן באופן משמעותי את המשתמש.

- יש להשתמש בחלקים מקוריים בלבד, המסופקים על ידי היצרן, רק באמצעות שימוש בחלקים אלו. היצרן והיבואן יוכלו להבטיח עמידה בדרישות הבטיחות.

שימושים מותרים

המקרה תוכן לשימוש ביתי בלבד. המקרה מיועד לקירור מזון, לאחסון מוצרי מזון קפואים ולייצור קוביות קרח. האחריות למקרה מבטלת את משתמשים בו שימוש מסחרי.

כיבוי המכשיר

- הוציאו את התקע הראשי.

ניתוק המכשיר

במידה והמכשיר אינו בשימוש לתקופה ממושכת:

- הוציאו את המזון מתוך המכשיר.
- הוציאו את התקע הראשי.
- נקו את פנים המכשיר (ראו "ניקוי המכשיר").

למניעת ריחות לא נעימים, השאירו את דלתות המכשיר פתוחות.

במעבר דירה

הסירו את כל החלקים הניתנים להפרדה וארזו כל אחד בנפרד. סגרו את הדלתות והדקו אותן בסרט דביק. הובילו את המכשיר במצב אנכי.

שימוש בתא המקרה

לאחסון עוגות ומאפים, ארוחות מוכנות, מזון משומר, חלב מרוכז, גבינות קשות, פירות וירקות רגישים לקור: פירות טרופיים, מנדרינות, בננות, אננס, מלון, אבוקדו, פפאיה, פסיפלורה, חציל, כמו כן פירות הזקוקים להבשלה נוספת, עגבניות, מלפפונים, עגבניות ירוקות, תפוזי "א. שימו לב: כאשר מאכסנים מלפפונים במגרה רצוי לכסותם עם מגבת כדי שהלחות שהם פולטים תיספג במגבת. אחרת הם יצטברו כאדים בתקרת המדף מעל למגרה.

באחסון דברי מאכל, הקפידו על ההוראות הבאות:

- הניחו למזון חם ולמשקאות חמים להתקרר מחוץ למכשיר.
- בכדי למנוע שהמזון לא יאבד את טעמו או יתייבש, הניחו אותו המיכלים אטומים.
- מנעו מגע של שמן או שומן עם חלקי הפלסטיק ואוטמי הדלתות.
- אחסנו מוצרים בעלי אחוז אלוהול גבוה כשהם עומדים וסגורים היטב, אין לאחסן חומרים נפצים בתוך המכשיר. ישנה סכנת התפוצצות!

בקניית מוצרי מזון, אנא שימו לב:

טריות המוצרים חשובה להארכת חיי המדף של מוצרי המזון. ככל שהמזון בתא "שמירת הטמפרטורה" יהיה טרי יותר, הוא ישמר לאורך זמן רב יותר. בקניית מזון, הקפידו תמיד לבדוק את טריות המוצרים.

הערה:

הקפידו שדלת תא המקפיא תהיה תמיד סגורה. במידה והדלת תישאר פתוחה, המזון הקפוא יתחיל להפשיר. תא המקפיא יתכסה בשכבת קרח עבה. כמו-כן: עקב צריכה בעצמה גבוהה תבוצז אנרגיה רבה.

הקפאת ואחסון מוצרי מזון

אחסון מוצרי מזון בהקפאה עמוקה

בקניית מוצרי מזון בהקפאה עמוקה, עקבו אחר ההוראות הבאות:

- וודאו שהאריזה אינה פגומה.
- בדקו את תאריך התפוגה.

- טמפרטורת המקפיא בסופרמרקט צריכה להיות 18°C - או פחות. במידה ולא, אורך חיי המדף של מוצרי המזון יקטן.
- רכשו מוצרי מזון בהקפאה עמוקה בסופו של מסע הקניות. עם הגיעכם הביתה, הניחו מיד את מוצרי המזון הקפוא בתא המקפיא. השתמשו במוצרי המזון הקפוא לפני שיפוג תאריך התפוגה.
- אין להקפיא מחדש מזון מופשר.
- יוצא מן הכלל: אם השתמשת במזון להכנת ארוחה (הרתחתם או טיגנתם אותו), ניתן להקפיא מחדש ארוחה מוכנה זו.

הקפאת מזון הקפיאו אך ורק מזון טרי. בכדי למנוע מהמזון לאבד את טעמו או להתייבש, עטפו אותו בניילון נצמד או הניחו אותו במיכלים סגורים. בכדי לשמר את הויטמינים, הערכים התזונתיים, המראה והטעם, עליכם להקפיא את המזון מהר ככל האפשר. אין לעבור את קיבולת ההקפאה המקסימאלית.

קירור מזון מהיר:

- כדי להשיג את הביצוע הטוב ביותר:
- אין לאחסן מזון חם או נוזל מתאדה בתוך המקרר.
- יש לכסות או לעטוף את המזון במיוחד אם הוא עם טעם חזק.
- מקם את המזון כך שהאוויר ינוע סביבו בחופשיות.

כיצד לארוז מזון בצורה נכונה:

- הניחו את המזון בתוך האריזה.
- הוציאו החוצה את כל האוויר.
- אטמו את האריזה.
- ציינו את התכולה ואת התאריך על האריזה.

המוצרים הבאים אינם מתאימים לאריזת מוצרי מזון:

נייר עטיפה, נייר עמיד בפני שומן, שקיות אשפה ושקיות קניות משומשות.

המוצרים הבאים מתאימים לאריזת מוצרי מזון:

כיסוי פלסטי, כיסוי פוליאטילן מתנפח, רדיד אלומיניום.

המוצרים הבאים מתאימים לאטימת המזון הארוז:

גומיות, מהדקים פלסטיים, חוטי קשירה, סרט דביק עמיד בקור וכד'.

משך אחסון המזון הקפוא

משך האחסון תלוי בסוג המוצר.

הפשרת מזון קפוא

תלוי בסוג המזון ובשימוש הרצוי, ניתן להפשיר מזון קפוא במספר דרכים:

- בטמפרטורת החדר
- במקרר
- בתנור חשמלי, עם / בלי סיוע של מאוורר אוויר חם
- במיקרוגל

הערה:

אין להקפיא מחדש מזון שהחל להפשיר או שהפשיר לגמרי.
אין לאחסן את המזון בהקפאה מעבר לזמן האחסון המקסימאלי.

כיצד לחסוך בצריכת אנרגיה

- התקינו את המכשיר בחדר קריר ומאוורר היטב, לא במקום של שמש ישירה ולא ליד מקור חום (רדיאטור, תנור בישול וכו'). אם נדרש, השתמשו בלוחית מבודדת.
- הניחו למזון ומשקאות חמים להתקרר (לטמפרטורת החדר) לפני הכנסתם לתוך המקרר.
- בהפשרת מזון קפוא, הניחו אותו בתא המקרר. הטמפרטורה הנמוכה של המוצרים הקפואים תקרר את המזון הנמצא בתוך המקרר.
- פתחו וסגרו את הדלת במהרה ככל האפשר.

רעשי תפעול

רעשי תפעול נורמאליים:

רעשי בעבוע- המקרר שואב דרך הצינור האחורי ללוח הקירור ולמאייד או למדפי המקפיא הקבועים.
כשמדחס פועל המקרר שואב סביבו, נשמע רעש זמזום או פעימות מהמדחס.
המהום- יחידת המקרר פועלת. המאוורר במערכת האוורור פועל.

רעשים שניתן לתקנם בקלות

המכשיר אינו עומד ישר

אנא ישרו את המכשיר בעזרת פלס-מים. השתמשו ברגלית גובה מתכווננת, או הניחו משהו מתחת לרגלית.

המכשיר נוגע ביחידות או במכשירים סמוכים

אנא הרחיקו את המכשיר מיחידות את מכשירים סמוכים.

מגירות, סלסילות או אזורי אחסון רופפים או תקועים

אנא בדקו את החלקים הניתנים להסרה, ובעת הצורך, הכניסו אותם מחדש.

כלי קיבול נוגעים זה בזה

אנא הרחיקו בקבוקים או כלי קיבול אחרים זה מזה.

ניקוי המכשיר

- **שימו לב:** הוציאו את התקע הראשי או כבו את זרם החשמל!
- נקו את אוטמי הדלת במים בלבד וייבשו ביסודיות.
- נקו את המכשיר במי שטיפה פושרים. וודאו שמי השטיפה אינם מטפטפים, והמטלית לחה בלבד.
- אין להניח מדפי זכוכית קרים המוצאים ישירות מן המקפיא בתוך מים חמים.
- אין לנקות את המדפים או המיכלים במדיח הכלים. החלקים עלולים להתעוות.
- אחרי הניקוי: הכניסו את התקע הראשי או הדליקו את זרם החשמל.

אזהרה!

אין לגעת בידיים רטובות במזון קפוא. ידיכם עלולות להידבק למזון. סכנת פציעה!

אין להשתמש במנקה אדים לניקוי המכשיר. האדים עלולים לבוא במגע עם חלקים מחושמלים ולגרום לקצר חשמלי או למכת חשמל. האדים עלולים להרוס את משטחי הפלסטיק.

תיקון ליקויים מינוריים בעצמכם

לפני שתתקשרו לשירות הלקוחות:

אנא בדקו האם ביכולתכם לתקן את הליקויים בעצמכם בהתאם למידע הבא.
שירות הלקוחות יגבה מכם כסף על ביקור טכנאי כאשר אין תקלה, אפילו אם המכשיר עדיין באחריות!

הסרת האריזה מהמכשיר

- הסירו את האריזה ואת סרט ההדבקה. (ניתן להסיר את שאריות הדבק בעזרת צידו הדביק של סרט ההדבקה שהוסר. בכדי לעשות כן, הניחו את סרט ההדבקה על פני שאריות הדבק והסירו).
- אל תסירו את מגני ההובלה מהמדפים ומתאי האחסון עד שיתקן המכשיר.

אזהרה!

לפני שתחברו את המכשיר לזרם החשמל, הסירו את כל חומרי האריזה הפנימיים והחיצוניים. השאירו מרווח של 10 ס"מ בין גב המקרר לקיר ובין צידי המקרר לקיר, על מנת לאפשר לאוויר לזרום סביבו. פלוס את המקרר בעזרת הרגליות המתכווננות.

חיבור חשמלי

אל תשתמשו בכבל מאריך או במפלג. מכשיר זה חייב להיות מחובר לשקע קבוע.

השקע אליו מחובר המכשיר חייב להיות נגיש. חברו את המכשיר ל- 220-240 V/50 Hz זרם חלופי באמצעות שקע בעל ארקה המותקן בצורה נכונה. לשקע חייב להיות נתיך של 16 A ויותר. במקרה של ניתוק החשמל או הפסקת חשמל יש להמתין כ-5 דקות עד לחיבור מחדש. הפעלה מוקדמת עלולה לגרום נזק למקרר.

חשוב מאוד:

במקרה של הפסקת חשמל – לא לפתוח את דלת המקפיא אם יש מזון בפנים, המזון הקפוא לא יושפע אם זו הפסקת חשמל קצרה וכן אם תא ההקפאה מלא, אחרת, מומלץ להשתמש במזון תוך זמן קצר.

תחזוקה

נתק את המכשיר לפני העברה של ביצוע התחזוקה

ניקיון תקופתי

נקו את פנים המקרר במים חמים וסודה לשתייה שטוף ויבשו ביסודיות. נקו את המעבה ואת המדחס בגב המכשיר עם מברשת או שואב אבק, זה ישפר את ביצוע המכשיר וישמור על צריכת החשמל. את הנירוסטה, שימרו בעזרת ספריי המגן על הנירוסטה.

תקלות אפשריות

במקרה שהמכשיר לא פועל:

- התקע לא בשקע או שיש הפסקת חשמל, או שהנתיך קפץ.
- אספקת החשמל לשקע לא תקינה (בדקו את השקע ע"י מכשיר אחר)
- בדוק אם כפתור הטרמוסטט במצב מדויק.

המדחס פועל ומפסיק את פעולתו לעיתים דחופות:

- טמפרטורת החדר גבוהה מידי / דלת המקרר נפתחת לעיתים קרובות מידי / הדלת לא סגורה כראוי / הגדרת הטמפרטורה לא מכוונת כראוי.
- אטם הדלת לא תקין או לא יושב במקומו כראוי / המרווח בין המקרר לקירות לא מספיק לאיוורור נכון.

הטמפרטורה במקרר גבוהה מידי:

- הגדרת הטמפרטורה לא מכוונת.
- טמפרטורת החדר גבוהה מידי / דלת המקרר נפתחת לעיתים קרובות מידי / הדלת לא סגורה כראוי / בורר הטמפרטורה לא מכוון כראוי.
- הכנסתם כמות גדולה מאוד של מזון חם – המתינו מספר שעות שהטמפרטורה תרד.

הדפנות החיצוניות של המקרר חמות:

- הדפנות החיצוניות של המקרר יכולות להיות חמות מעט יותר מטמפרטורת החדר, זו אינה תקלה אלא חלק ממערכת ההפשרה של המקרר.

הדלת לא נסגרת כראוי:

- המקרר לא מפולס.
- אטם הדלת מלוכלך.
- סלי האיכסון לא במקומם.

אם המכשיר לא עובד לאחר כל הבדיקות הנ"ל צור קשר עם תחנת השרות.

העברת המקרר

- אל תהפכו את המקרר; אל תרימו ואל תשימו אות המקרר במצב מאוזן; אל תלחצו על המקרר. על זווית הסטייה של המקרר לא היות מעל 45 מעלות כאשר אתם מעבירים את המקרר.
- בזמן ההעברה, אל תפעילו לחץ גדול מדי על דלת המקרר מחשש לעיוות המכשיר. עשו את ההעברה בזהירות ובעדינות הנדרשת.

מיקום המקרר

- מקמו את המקרר במקום יבש ומאוורר היטב שאינו חשוף ישירות לחום, כמו למשל תנור, רדיאטור וכיוצ"ב ולקרינת השמש. הקפידו לא לשים את המקרר באזור לח או רטוב מחשש להחלדה או להתקנה רופפת. אם לא ניתן להימנע מהצבת המקרר בקרבת מקור חום, השתמשו בלוח בידוד מתאים או שמרו על המרווחים המינימאליים הבאים ממקור החום:
- 3 ס"מ מתנור חשמלי או מתנור גז.
- 30 ס"מ מתנורי חימום המופעלים בנפט או פחמים.
- המרווח העליון בין המקרר לקיר חייב להיות לא פחות מ-30 ס"מ, והמרווחים הצדדיים והאחורי חייבים להיות לא פחות מ-10 ס"מ. זאת על מנת שיהיה נוח לפתוח את המקרר ולהוציא אותו מהנישה שלו בקלות, ועל מנת לאפשר פליטת חום יעילה.
- הניחו את המקרר על רצפה מוצקה, שטוחה וישרה (ביכולתכם לכוון את רגלי המקרר בכדי להשיג יציבות, אם צריך).
- **אל** תפעילו את המקרר ישר לאחר שמיקמתם אותו במקומו. המתינו 6 שעות ורק לאחר מכן הפעילו אותו, על מנת להבטיח שפעולת המקרר תהיה נאותה וללא תקלות מיותרות בתחילת השימוש.
- ** על מנת למנוע נזק לחוטי החשמל ולמנוע תקלות שעלולות להיגרם עקב נזק שכזה, על כבל החשמל **לא** להיות מכוסה ע"י המקרר או חפצים אחרים. לפני הפעלת המקרר, אנא בדקו את המתח החשמלי.
- אם אתם מציבים את המקרר סמוך למקרר או מקפיא אחר, הקפידו על קיום מרווח של 25 ס"מ לפחות מהמקרר השני, כדי למנוע התעבות.
- אם מעל המקרר מותקן לוח או ארון, וודאו קיום מרווח של 30 ס"מ, כך שבמידת הצורך, ניתן יהיה למשוך החוצה את המקרר.
- הקפידו שהאוויר שמתחמם בציידו האחורי של המקרר יוכל להיפלט ללא הפרעה.

אוויר

לעולם אל תחסמו את פתחי האוויר בדופן האחורי של המקרר, אחרת מערכת הקירור חייבת לפעול קשה יותר, וכתוצאה מכך עולה צריכת האנרגיה.

1 בשימוש

בטרם השימוש וודאו שהמקרר מוקם במקום אידיאלי (כפי שהוסבר קודם לכן) על רצפה יציבה, שטוחה וישרה, ושכל אמצעי וכללי הזהירות מובנים לכם.

2. הפעלה – כאשר אתם מפעילים את המקרר, המקרר נכנס אוטומטית למצב שהיצרן הגדיר. למקרר זה יש את פונקציית הזיכרון. לאחר ההפעלה הראשונית המקרר יפעל לפי ההגדרות של היצרן.

3. הכנסת מזון למקרר – לאחר הפעלת המקרר למשך זמן מה (כ-3 עד 5 שעות), החלק האחורי של המקרר קר לגמרי. לאחר נקודה זו ניתן להכניס מזון למקרר ולהשתמש בו באופן רגיל.

**** לאחר שהגדרת הטמפרטורה השתנתה או שמזון חדש הוכנס לתוך המקרר, הטמפרטורה שבתוך המקרר תתאזן לאחר זמן מסוים. משך הזמן שיקח למקרר לאזן את הטמפרטורה הפנימית שבתוכו תלויה בגורמים כגון הגדרת שינוי הטמפרטורה (כמה הטמפרטורה החדשה רחוקה/קרובה לטמפרטורה הקודמת), טמפרטורה הסביבה, תדירות פתיחת המקרר, כמות המזון שהוכנסה למקרר וכיו"ב.**

ניקוי

נקו את האבק שמאחורי המקרר ואת הרצפה בסביבת המקרר באופן קבוע. נקו את הצדדים הפנימיים של המקרר על מנת למנוע ריחות מוזרים ולא נעימים. הקפידו לנתק את החשמל בזמן הניקוי. השתמשו במטלית רכה, בחומר ניקוי רגיל לכלים ובמים נקיים.

הקפידו לא להשתמש באביזרים הבאים בשביל לנקות את פנים המקרר:

- חומר ניקוי חזק (עשוי לגרם לרכיבי הפלסטיק סדקים).
- אבקת סבון, בנזין, שמן, אלוהול וכיו"ב (עשויים לגרום לנזק לרכיבי הפלסטיק שבמקרר).

לפני שימוש ראשוני

נוזל הקירור צריך זמן כדי להתייצב. אם המכשיר כבוי (בכל זמן שהוא), המתינו 30 שניות לפני שאתם מדליקים אותו בחזרה.


לפני מילוי המקרר/מקפיא

לפני מילוי המכשיר במוצרי מזון שונים ושתייה, הדליקו את המכשיר והמתינו 24 שעות על מנת לוודא שהמכשיר פועל כשורה וכדי לאפשר למכשיר להגיע לטמפרטורה המתאימה.

הכרת המקרר

לפני שימוש

נא הקפידו לקרוא את הוראות השימוש ואת הוראות הבטיחות (שבהתחלת המדריך הזה) לפני שאתם משתמשים במכשיר. המקרר הוא לשימוש ביתי בלבד.

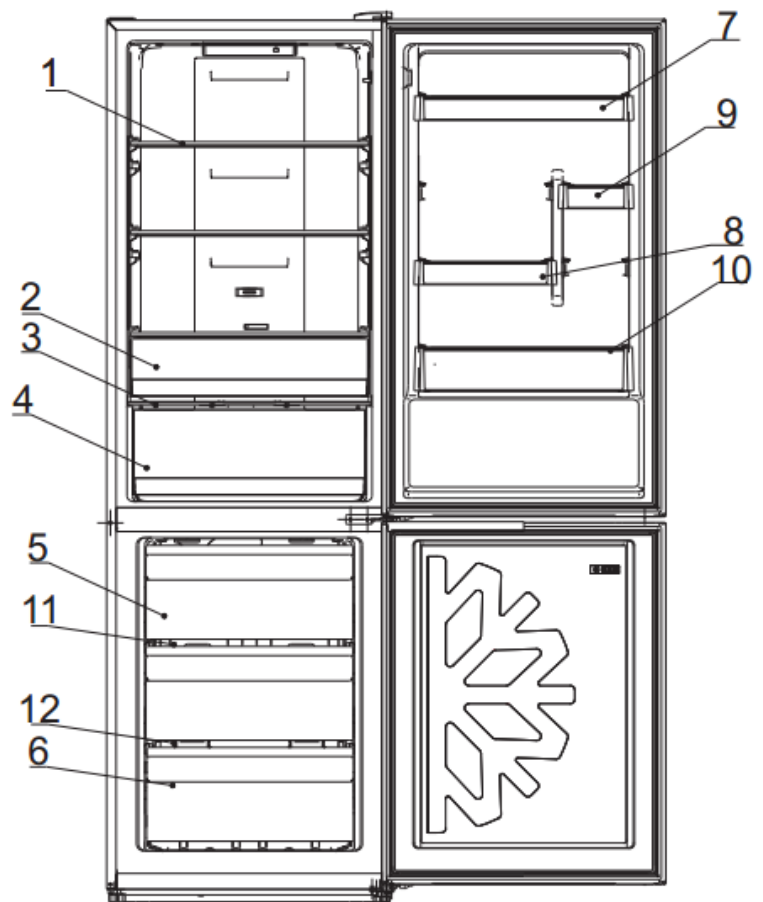

מספר	תיאור
1	מדף זכוכית של המקרר
2	תא אחסון ירקות
3	מכסה לתא אחסון ירקות
4	תא אחסון ירקות גדול
5	מגירת מקפיא עליונה
6	מגירת מקפיא תחתונה
7	מעקה בקבוקים 1
8	מעקה בקבוקים 2
9	מעקה בקבוקים 3
10	מעקה בקבוקים 4
11	מדף זכוכית
12	מדף זכוכית

התחלה

בדיקה

1. נקו את אביזרי המקרר במים פושרים נקיים וסבון ולאחר מכן ייבשו אותם.

הערה: חלקים חשמליים של המקרר יש לנקות רק במטלית יבשה בלבד!

2. הפעילו את המכשיר. המדחס מתחיל את פעולתו.

3. פתחו את דלת המכשיר לאחר 30 דקות, אם הטמפרטורה של המכשיר צנחה משמעותית זה סימן

שהמכשיר עובד כהלכה. לאחר שהמכשיר עובד זמן מה, בורר הטמפרטורה יכול באופן אוטומטי את

הטמפרטורה בגבולות שנבחרו.

התצוגה ממוקמת באמצע דלת המקרר. עיינו בתרשים שלמטה וראו את הצגת הכפתורים:


(1) Fridge מקרר: כדי לכוון את טמפרטורת המקרר

(2) Freezer מקפיא: כדי לכוון את טמפרטורת המקפיא

(3) Function פונקציה: כדי לבחור פונקציה כגון – קירור מהיר (fast cooling), הקפאה מהירה (fast

freezing), שימוש חכם (Smart ECO), חופשה (vacation)

(4) O.K : כדי להיכנס או לצאת מהפונקציה שנבחרה

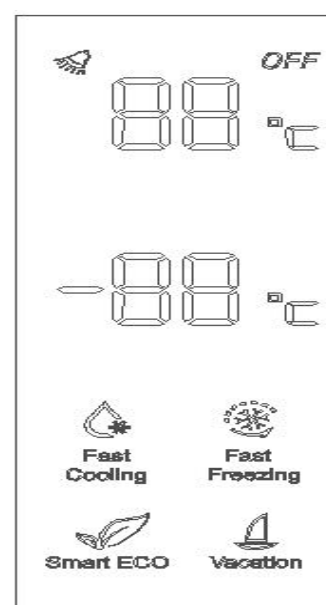

Fridge

Freezer

Function

OK

הגדרת פונקציות

המכשיר מחובר לחשמל בפעם הראשונה

כאשר המכשיר מחובר לחשמל בפעם הראשונה, התצוגה תהיה מאורת למשך 2 שניות לפני שתהיה רגילה, והמקרר יפעל בפונקציית שימוש חכם.

פאנל הפעלה

כאשר דלת המקרר סגורה ואף כפתור לא נלחץ במשך 3 שניות, תאורת התצוגה תיכבה. כאשר התצוגה כבויה, פתחו את הדלת או לחצו על כפתור כדי שהתצוגה תואר שוב.

כיוון טמפרטורה

- (1) לחצו על "Fridge" או על "Freezer" וכאשר הסימון מהבהב ניתן לכוון את הטמפרטורה. בכל לחיצה על הכפתור, הטמפרטורה משתנה בהתאם (התצוגה מראה את הטמפרטורה תוך כדי הכיוון). לא ניתן לכוון את הטמפרטורה תחת הפונקציות של קירור מהיר, הקפאה מהירה, שימוש חכם וחופשה.
- (2) לאחר כיוון הטמפרטורה, במידה ואף כפתור לא ילחץ במשך 5 שניות, הכפתור בתצוגה יפסיק להבהב ויקבע סופית את הטמפרטורה שנבחרה.

(3) מחזור הטמפרטורה

מקרר: $2^{\circ}\text{C} \rightarrow 3^{\circ}\text{C} \rightarrow 4^{\circ}\text{C} \rightarrow 5^{\circ}\text{C} \rightarrow 6^{\circ}\text{C} \rightarrow 7^{\circ}\text{C} \rightarrow 8^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{OFF} \rightarrow 2^{\circ}\text{C}$
מקפיא: $-24^{\circ}\text{C} \rightarrow -23^{\circ}\text{C} \rightarrow -22^{\circ}\text{C} \rightarrow -21^{\circ}\text{C} \rightarrow -20^{\circ}\text{C} \rightarrow -19^{\circ}\text{C} \rightarrow -18^{\circ}\text{C} \rightarrow -17^{\circ}\text{C} \rightarrow -16^{\circ}\text{C} \rightarrow -24^{\circ}\text{C}$

שימוש חכם Smart ECO

- כאשר משתמשים בשימוש חכם, טמפרטורת המקרר תהיה 4 מעלות, ובמקפיא -18 מעלות. בפונקציה זו לא ניתן לשנות את הטמפרטורה, תוכלו ללחוץ על כפתור הטמפרטורה (לפי אזור – מקרר / מקפיא) על מנת לבדוק את הטמפרטורה.
- (1) כדי להיכנס לפונקציית Smart ECO: לחצו על "Function" עד שהוא מהבהב ולאחר מכן לחצו על O.K כדי להיכנס לפונקציה.
 - (2) כדי לצאת מפונקציית Smart ECO: לחצו על "Function" עד שתגיעו ל Smart ECO, לחצו על O.K כדי לצאת מהפונקציה והתאורה תיכבה. הטמפרטורה במקרר ובמקפיא תחזור למה שהייתה קודם לכן - לפני שנכנסתם לפונקציית שימוש חכם.

קירור מהיר Fast Cooling

כאשר נכנסים לפונקציית קירור מהיר Fast cooling, טמפרטורת המקרר תהיה 2 מעלות ולא ניתן לשנות אותה.

- (1) כדי להיכנס לפונקציית קירור מהיר: לחצו על "Function" עד ש Fast Cooling יבהב ולאחר מכן לחצו על O.K כדי להיכנס לפונקציה.
- (2) כדי לצאת מפונקציית קירור מהיר: לחצו על "Function" עד שתגיעו לקירור מהיר, ולאחר מכן לחצו על O.K כדי לצאת מהפונקציה והתאורה תיכבה. הטמפרטורה במקרר ובמקפיא תחזור למה שהייתה קודם לכן - לפני שנכנסתם לפונקציית קירור מהיר.

הקפאה מהירה Fast Freezing

- כאשר נכנסים לפונקציית הקפאה מהירה, ניתן לכוון את טמפרטורת המקרר אך לא את טמפרטורת המקפיא.
- (1) כדי להיכנס לפונקציית הקפאה מהירה Fast Freezing: לחצו על "Function" עד שהקפאה מהירה תבהב ולאחר מכן לחצו על O.K כדי להיכנס לפונקציה.
 - (2) כדי לצאת מפונקציית הקפאה מהירה: מתחת להקפאה מהירה לחצו על "Function" עד שתגיעו להקפאה מהירה, ולאחר מכן לחצו על O.K כדי לצאת מהפונקציה והתאורה תיכבה. הטמפרטורה במקפיא תחזור למה שהייתה קודם לכן - לפני שנכנסתם לפונקציית הקפאה מהירה.
- הזמן של Fast Freezing (לאחר 26 שעות) מסתיימת אוטומטית.
- כאשר מכניסים את המקרר לשימוש חכם Smart ECO, הקפאה מהירה מסתיימת.

חופשה Vacation

כאשר נכנסים לפונקציית חופשה vacation, טמפרטורת המקרר תהיה 14 מעלות ולא ניתן לשנות אותה.
(1) כדי להיכנס לפונקציית חופשה: לחצו על "Function" עד שחופשה תהבהב ולאחר מכן לחצו על O.K כדי להיכנס לפונקציה.

(2) כדי לצאת מפונקציית חופשה: לחצו על "Function" עד שתגיעו לחופשה, ולאחר מכן לחצו על O.K כדי לצאת מהפונקציה והתאורה תיכבה. הטמפרטורה בממקרר תחזור למה שהייתה קודם לכן - לפני שנכנסתם לפונקציית חופשה.

- פונקציית חופשה מסיימת כאשר אתם נכנסים לפונקציית שימוש חכם או לפונקציית קירור מהיר.

זיכרון במקרה של ניתוק החשמל / הפסקת חשמל

בזכות הפונקציה הזו המקרר יכול לשמור אוטומטית על ההגדרות שביצעתם במקרה של ניתוק מהחשמל. כאשר המתח חוזר או כאשר מחברים מחדש את המכשיר לחשמל, המקרר יחזור לפעול לפי ההגדרות שנקבעו קודם לכן.

השהיית הפעלה

כדי למנוע נזק למקרר במקרה של הפסקת חשמל וחזרה מיידית של החשמל, המכשיר לא יחזור לפעולה לפני שחולפות 5 דקות מחזרת מתח החשמל.

התראת טמפרטורה גבוהה במקפיא (רק במידה ויש מתח חשמלי והמכשיר פועל)

כאשר טמפרטורת המקפיא גבוהה מ-10 מעלות וכאשר מחברים את המכשיר לחשמל בפעם הראשונה, תאורת הסימון של תא המקפיא תידלק והמספר שמציג את הטמפרטורה יתבהב.
* לחצו על כל כפתור, זה יראה את טמפרטורת המקפיא כאשר המכשיר פועל. לחצו שוב על כל כפתור או המתינו 5 שניות - התבהב ייפסק והטמפרטורה תחזור להגדרה הקודמת.

התראת דלת מקרר פתוחה

כאשר דלת המקרר פתוחה מעל 3 דקות, תישמע התראה. סגרו את הדלת או לחצו על כל כפתור על מנת להפסיק את ההתראה. במידה ולחצתם על כפתור והדלת נשארה פתוחה, ההתראה תישמע שוב לאחר 3 דקות נוספות.

התראה חיישן תקלה

כאשר התצוגה מראה E0, E1, E2, או סימונים לא רגילים אחרים, המשמעות היא שיש תקלה ויש לתקן את המקרר.

בעת השימוש

1. המכשיר עשוי לא לעבוד באופן רציף (בזמן הפשרה של תוכן דברים במקרר או כאשר הטמפרטורה הופכת גבוהה מדי בתא הקפאת המזון) כאשר הוא ממוקם במשך זמן ממושך באזור שמתחת לקצה הקר של הטמפרטורה שהמכשיר תוכנן אליה.
2. המידע על טווח האקלים של המכשיר מוצג בתווית הנתונים של המכשיר.
3. הטמפרטורה בתוך המכשיר עשויה להיות מושפעת ממספר גורמים, כגון מיקום המכשיר בתוך הבית, הטמפרטורה הסביבתית, תדירות פתיחת דלתות המכשיר, ותגרום לכך שבמידת הצורך תינתן אתראת טמפרטורה. ייתכן שיהיה צורך לשנות את הגדרת בקרת הטמפרטורה כדי להתחשב גורמים אלה.
4. אין לאחסן משקאות ומשקאות תוססים בתאי המקפיא או בתאים בטמפרטורה נמוכה.
5. מומלץ לא לחרוג מאיחסון המוצרים במקרר ובמקפיא מעבר לתאריכי התפוגה שצירן המזון/השתיה קבע.

איחסון מזון

1. מזון שבושל צריך להתקרר לטמפרטורת החדר לפני ששמים אותו במקרר.
2. מזון צריך להיות מאוחסן כך שישאר רווח בין המזון לדפנות הפנימיות של המקרר כדי לא לפגוע בזרימת האוויר ובתפקוד המקרר.
3. מומלץ לאחסן את המזון כאשר הוא עטוף ומבודד משאר המצרכים, ובמקרה הצורך לחלק למספר קופסאות כדי למנוע זיהום ועירבוב של מים וריח בתוך תא המקרר.

4. ירקות ופירות יש לאחסן בתוך תא אחסון הירקות כדי למנוע אידוי מוגזם של מים וכדי לשמור על הטריות לאורך זמן.
5. יש להמתין שמזון חם יתקרר לטמפרטורת החדר לפני שמאחסנים במקרר, על מנת למנוע צריכת חשמל מוגברת וכפור.
6. ישנם סוגים מסוימים של פירות וירקות טריים שרגישים לקור ולכן לא מתאימים להיות מאוחסנים עם תא במגירת קור " 0 ", במידה וקיים בדגם שלכם.

טיפים לשמירת מזון במקרר

1. בשר מבושל לא צריך להיות מאוחסן במדף יחד עם בשר נא כדי למנוע מעבר בקטריות. שמרו בשר נא בצלחת/תבנית גדולה מספיק כדי שתוכל לאגור את הנוזלים ועטפו את הצלחת בניילון נצמד או נייר כסף.
2. הקפידו לא להצמיד את המקרר לקיר/לארון כדי שהאוויר יוכל לנוע בחופשיות סביבו, בסירקולציה, על מנת להבטיח שהאוויר מקרר את המכשיר מבחוץ באופן מיטבי.
3. על מנת למנוע מעבר של ריחות וטעמים וייבוש מזון, המזון צריך להיות מאוחסן בנפרד ועטוף/סגור. ירקות ופירות צריכים להיות מכוסים במגבת על מנת לספוג את הלחות.
4. הקפידו לאפשר למזון חם להתקרר לטמפרטורת החדר לפני שאתם מכניסים למקרר. פעולה זו תמנע מהטמפרטורה הפנימית של המקרר לעלות.
5. כדי למנוע מאוויר קר לברוח החוצה, פתחו כמה שפחות את דלת המקרר (רק כאשר נחוץ באמת). כאשר אתם חוזרים מקניות מיינו את המזון מחוץ למקרר וכך תחסכו זמן יקר בסידור המזון בתוך המקרר והדלת תישאר פתוחה זמן קצר יותר.

הפרעה באספקת החשמל או כשל במערכת המקרר

- הטיפול הנדרש בכל הנוגע למזון קפוא הנמצא באחסון במקרה של אי הפעלה ממושכת של מכשיר הקירור (הפרעה באספקת החשמל או כשל במערכת הקירור).
1. הימנעו כמה שניתן לפתוח את דלת המקרר והמקפיא על מנת שהקור לא יברח החוצה והמזון יוכל להישמר בפנים זמן רב גם יום קיץ חם.
 2. אם יש לכם הודעה על הפסקת חשמל מראש:
- * הגבירו את הטמפרטורה של המקרר, כך שהמקרר יהיה בטמפרטורה הקרה ביותר האפשרית. (שימו לב שהפעם אין לאחסן מזון חדש!) יש לשחזר את הטמפרטורה המקורית לאחר שאספקת החשמל חוזרת/הכשל במכשיר נפתר.
- * ניתן להכין מעט קרח עם מיכל אטום למים, ולשים אותו בחלקו העליון של המקפיא.

הכנה עבור הקפאה

1. המתינו שהמזון יתקרר לחלוטין לפני הכנסתו למקפיא.
2. מומלץ להכניס את המזון ראשית למקרר ולאחר זמן מה להעבירו למקפיא.
3. התחשבו בסוג הבישול שאתם מבצעים לפני הקפאת המזון.
4. במידה ואתם מעוניינים לחמם את המזון ישירות מהמקפיא למיקרוגל, אל תאחסנו את המזון במכלים מתכתיים.
5. השתמשו בשקיות מקפיאות מיוחדות, שקיות פוליאיתן, מכלי פלסטיק, נייר אלומיניום למזון חומצי (כמו פירות הדר). אל תשתמשו בזכוכית. אל תשתמשו במיכלים משומשים (אלא אם כן נוקו תחילה היטב).
6. הוציאו עד כמה שניתן אוויר מהמכלים שבהם המזון מאוחסן (ניתן להעזר במשאבת ואקום מיוחדת).
7. השאירו מעט מקום בתוך המכל/בקבוק שאתם מקפיאים נוזלים כדי לאפשר התרחבות של הנוזל בעת ההקפאה.
8. אתם יכולים להשתמש במקום האחסון במקפיא בצורה טובה יותר אם אתם מקפיאים נוזלים (או מוצקים עם נוזלים כגון נזיד), במכלים מרובעים. שופכים את הנוזל לתוך מכל מרובע שבתוכו יש שקית פוליאיתן ומקפיאים. לאחר שהמסון קפא ניתן להוציא את השקית מהמכל, לאטום את השקית ולהחזיר חזרה למקפיא כאשר הצורה היא מרובעת וחוסכת מקום.

הפשרה

המכשיר הזה תוכנן כמפשיר אוטומטי, אין צורך להפשיר ידנית.

הזזת המכשיר

מיקום: אל תמקמו את המכשיר ישירות ליד מקור חם כגון השמש, תנור, רדיאטור, בویلר וכיו"ב.
פילוס המכשיר: וודאו שהמכשיר מפולס. ניתן להשתמש ברגלית המסתובבת שנמצאת מקדימה. במידה והמכשיר לא מפולס, הדלתות ומגנטים האיטום עלולים להיפגע ולגרום למכשיר לא לפעול בצורה טובה ונכונה. לאחר שהמכשיר ממוקם, יש להשתמש בו רק לאחר 4 שעות, על מנת לתת לנוזל הקירור להתייצב.

התקנה

אל תחסמו את פתחי יצאת האוויר של המכשיר.

במידה ואתם לא נמצאים בבית זמן רב

1. במידה והמכשיר לא יהיה בשימוש מספר חודשים, כבו את המכשיר ורק לאחר מכן הוציאו את התקע מהחשמל.
2. הוציאו את כל תוכן המקרר והמקפיא.
3. נקו וייבשו את המקרר והמקפיא היטב. על מנת למנוע ריחות ועובד, השאירו את הדלתות של המקפיא והמקרר פתוחות.
4. השאירו את המכשיר הנקי במקום יבש, מאוורר הרחק ממקורות חום. הקפידו לא לשים דבר מעל המקרר על מנת למנוע נפילה של דברים בעת הזזתו.
5. הקפידו הקפדה יתרה במידה ויש ילדים בבית. הרחיקו ילדים מהמקרר ומנעו מהם להגיע למכשיר.

תחזוקה וניקיון

1. **ניקוי פנימי:** נקו את פנים המכשיר במטלית וחומר ניקוי עדין לכלים. לאחר מכן שטפו את פנים המכשיר במים חמימים-פושרים ונגבו. (יש לשים **מעט** מים ולא להציף את פנים המכשיר). הוציאו את האביזרים ושטפו אותם בכיור במים חמימים עם סבון. נגבו היטב לפני שאתם מחזירים חזרה.
2. **ניקוי חיצוני:** השתמשו בחומר ניקוי רגיל לכלים ומדולל במים פושרים כדי לנקות את מכשיר מבחוץ. ניתן לנקות את הסורגים הנמצאים בגב המקרר בעזרת מברשת או לשאוב עם שואב אבק. הימנעו משימוש באביזרים שורטים/מגרדים ובחומרי ניקוי חריפים בעת הניקוי של המכשיר.

מידע חשמלי

המכשיר חייב להיות בשימוש עם ארקה: המכשיר מגיע עם תקע מתאים לשימוש ביתי בשקעים ביתיים, המתאימים למפרט הנוכחי. במידה והתקע אינו מתאים לשקע שבביתכם, אין להשתמש במכשיר! **על מנת למנוע התחשמלות אין להכניס תקע שאינו מתאים לשקע החשמלי.** יש לתאם שירות מול תחנת השירות על מנת שיחליפו לתקע מתאים.

שירות

תקלות קלות ופתרון

לא כל תקלה מצריכה תיאום שירות מול טכנאי, ניתן לנסות לפתור עצמאית חלק מהתקלות

מקרה	בדיקה	פתרון
אין קירור	- האם התקע מחובר לשקע? - האם הפיזים /המתג בלוח החשמל ירד ? - האם יש חשמל בקו החשמל שאליו מחובר המקרר?	- חברו את התקע לשקע. - פתחו את דלת המקרר ובדקו האם הנורה של המכשיר דולקת.
קולות לא רגילים	- המקרר יציב ומפולס? - האם המקרר צמוד לקיר?	- פלסו את המקרר וייצבו אותו. - הרחיקו את המקרר מהקיר.
יעילות קירור נמוכה	- האם שמתם מזון חם במקרר לפני שהתקרר? - האם שמתם יותר מדי מזון? - האם אתם פותחים את הדלת בתדירות גבוהה מדי? - האם אתם מצמידים שקית/קופסת מזון לאטם הדלת? - האם המקרר ממוקם ישירות מול השמש או ליד תנור או מקור חום אחר? - האם המקרר מאוורר כמו שצריך? - האם הטמפרטורה במקרר גבוהה מדי?	- הכניסו מזון למקרר לאחר שהוא מתקרר. - אל תמלאו את המקרר לגמרי במזון, אפשרו למקרר לעבוד ולקרר בצורה טובה. עודף מזון יקשה על עבודתו. - סגרו את הדלת ופתחו אותה בדטירות נמוכה יותר. - הרחיקו את המקרר ממקור החום (או את מקור החום מהמקרר). - הקפידו לאפשר אוורור נאות למקרר. - הרחיקו שקיות / קופסאות מזון מאטם הדלת. - כווננו את הטמפרטורה.
ריחות מוזרים במקרר	- האם מזון נשפך בתוך המקרר? - האם עבר זמן רב מאז ניקי המקרר בפעם האחרונה? - האם ארזתם והפרדתם מזון עם ריח חזק?	- נקו וזרקו מזון שנשפך בתוך המקרר. - נקו את המקרר. - ארזו והפרידו מזון עם ריח חזק.

הערה: אם לא הצלחתם לפתור את התקלות שתוארו למעלה, אל תנסו לפתור בכוח או לתת לאדם חסר הכשרה טכנית לנסות ולפתור אותן. תיקונים שבוצעו על ידי אנשים חסרי ניסיון והכשרה עלולים לגרום לנזק למקרר וחלילה לאנשים. צרו קשר עם תחנת השירות, יש לקבל שירות זה על ידי טכנאי המורשה ע"י היבואן, ויש להשתמש רק בחלקי חילוף מקוריים.

כאשר המכשיר אינו בשימוש לאורך תקופות ארוכות נתקו את המכשיר מאספקת החשמל, רוקנו את כל המזון מבפנים ונקו את המכשיר, השאירו את הדלתות פתוחות כדי למנוע ריחות לא נעימים.

החלפת תאורה

במכשיר זה ישנה תאורת לד LED אשר יש לה צריכת אנרגיה נמוכה ואורך חיים ארוך. במידה ויש צורך להחליף נורה, פנה לתחנת השירות.

קופר יבוא בע"מ

אדון/גברת נכבדים,

אנו מברכים אתכם על שרכשתם מוצר איכות מבית "קופר יבוא"

לכל תקלה יש לפנות לתחנת השרות הקרובה.

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש, הניקוי והבטיחות ולפעול לפיהם.

תקופת האחריות הינה לשנה אחת מתאריך קניית המכשיר המופיע על חשבונית הקניה.

שרות מוטי אזור שרות טבריה, הגליל והגולן

יהודה הלוי טבריה ת.ד 30 מספר טלפון למוקד השרות 04-6060214

שרות טכנוקור אזור חדרה והצפון .

החיטה 5 חיפה . מספר טלפון למוקד השרות 04-8415716

שרות אי די אס נתניה, אזור המרכז , מנתניה עד צומת עד הלום, אשקלון, ק.גת .

הבנאי 19 חולון . מספר טלפון למוקד השרות 03-5417008

שרות אלרם ירושלים והסביבה , בית שמש והסביבה .

סדנא 7 תלפיות ירושלים. מספר טלפון למוקד השרות 02-6403000

שרות הדרום אזור באר שבע והסביבה – מצומת עד הלום דרומה.

הבדיל 47 ב"ש. מספר טלפון למוקד השרות 08-6272461

שרות ששון אילת והסביבה .

הבנאי 3 אילת. מספר טלפון למוקד השרות 08-6335311

Update August 2020